SAMSUNG

GT-I8730

Brukerhåndbok

www.samsung.com

Om denne brukerhåndboken

Denne enheten tilbyr mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt laget for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne brukerhåndboken før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelig produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på Samsungs webområde, *www.samsung.com*.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at applikasjoner som er tilknyttet innholdet, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av programmer fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Programvare, lydkilder, bakgrunner, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel meldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

- Standardprogrammer som følger med enheten kan oppdateres eller slutte å støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om et program som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte programmer kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner

Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre

Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne brukerhåndboken er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerhåndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert ved kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker for Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

7 Enhetsoppsett
8 Taster
9 Innhold i produktesken
10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet
13 Lade batteriet
15 Sette inn et minnekort
17 Slå enheten på og av
18 Holde enheten
18 Låse og låse opp enheten
18 Justere volumet
19 Aktivere stillemodus

Grunnleggende

20 Statusikoner
21 Bruke berøringsskjermen
24 Kontrollbevegelser
29 Venneside
29 Varsler
30 Startskjermbildet
32 Bruke programmer
32 Programskjermbildet
34 Hjelp
34 Angi tekst
36 Koble til et Wi-Fi-nettverk
37 Konfigurere kontoer
38 Overføre filer
39 Sikre enheten
41 Oppgradere enheten

Kommunikasjon

42 Telefon
47 Kontakter
51 Meldinger
52 E-post
54 Google Mail
55 Google Talk
56 Google+
56 Snakkeboble
57 ChatON

Web og nettverk

58 Internett
59 Chrome
60 Bluetooth
61 AllShare Play
62 Gruppespill
63 NFC
64 S Beam

Media

65 Musikkspiller
66 Kamera

72 Galleri
75 Videospiller
76 YouTube
77 FM-Radio

Program- og mediebutikker

79 Play Butikk
80 Samsung Apps
80 S Suggest
81 Game Hub

Verktøy

82 S Memo
84 S Planner
86 Dropbox
87 Nettsky
88 Klokke
90 Kalkulator
90 Lydopptaker
91 S Voice
92 Google
93 Talesøk
93 Mine Filer
94 Nedlastinger

Reise og lokalt

95 Maps
96 Lokalt
97 Navigering

Innstillinger

98 Om innstillinger
98 Wi-Fi
99 Bluetooth
99 Databruk
99 Flere innstillinger
101 Startskjermmodus
101 Sperremodus
102 Lyd
102 Skjerm
103 Lagring
103 Strømsparingsmodus
104 Batteri
104 Programstyring
104 Plasseringstjenester
104 Skjermlås
105 Sikkerhet
107 Språk og inndata
110 Nettsky
110 Sikkerhetskopiering og tilbakestilling
110 Legg til konto
110 Bevegelse
111 Tilbehør
112 Dato og tid
112 Tilgjengelighet
113 Utvikleralternativer
114 Om enheten

Feilsøking

Komme i gang

Enhetsoppsett

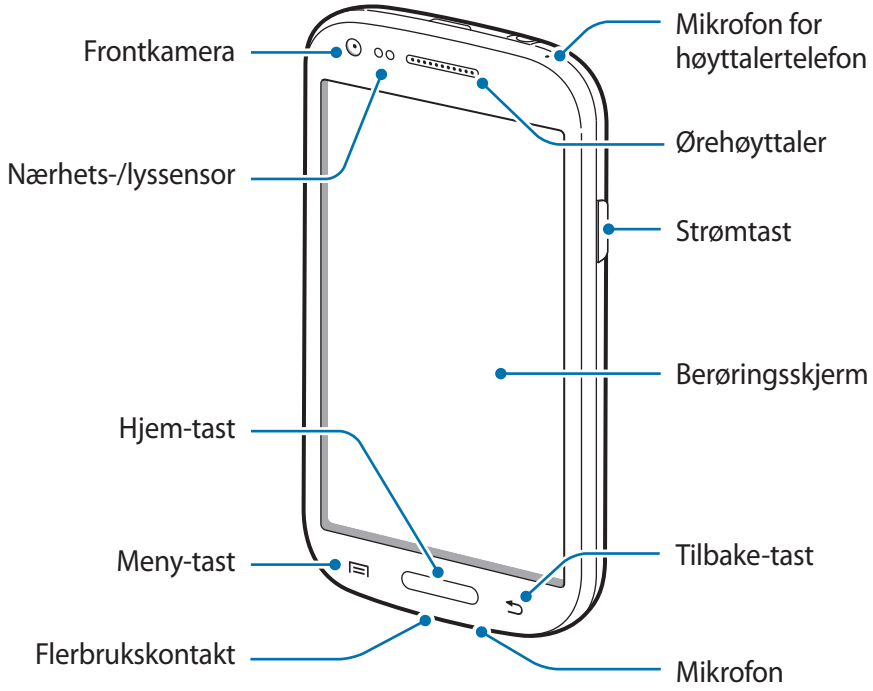

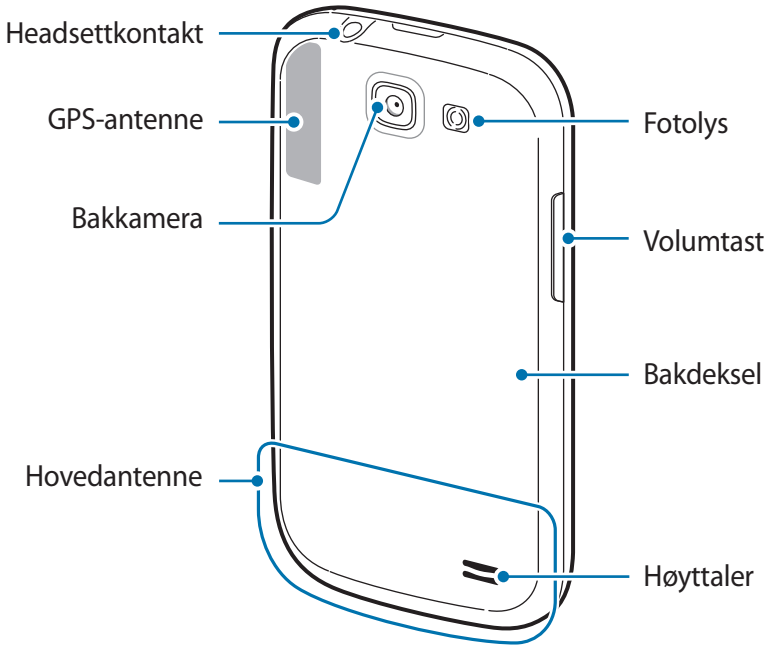

Mikrofonen på toppen av enheten er kun aktiv når du bruker høyttalertelefonen eller tar opp videoer.

- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre objekter. Dette kan skape tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Ikke bruk en skjermbeskytter. Dette kan føre til funksjonsfeil på sensoren.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

Taster

Tast	Funksjon
Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten på eller av. • Trykk på og hold inne i 8-10 sekunder for å tilbakestille enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller for å returnere til det forrige skjermbildet. • Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låsemodus når berøringsskjermen slås av.
Meny	• Trykk på for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende skjermbildet. • Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å starte et Google-søk.
Hjem	• Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å åpne listen over nylig brukte programmer.
Tilbake	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning

Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av garantien.

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig ekstrautstyr, kan variere avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende tilbehøret er bare utformet for denne enheten og er kanskje ikke kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av produktgarantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. For mer informasjon om tilgjengelig tilbehør ser du Samsungs nettside.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.

- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Avhengig av tjenesteleverandøren kan det hende at LTE-tjenester ikke er tilgjengelige. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du ønsker opplysninger om tilgjengelighet av tjenester.

1 Fjern bakdekselet.

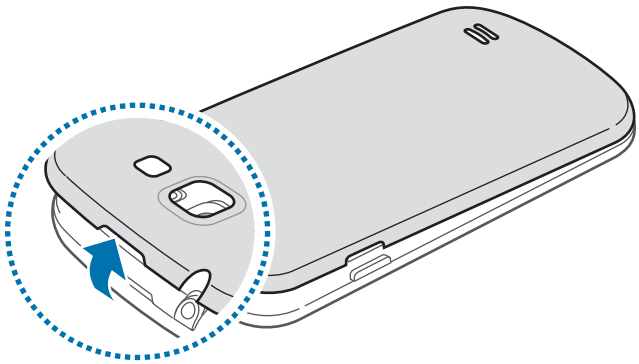

- Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du fjerner bakdekselet.
- Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

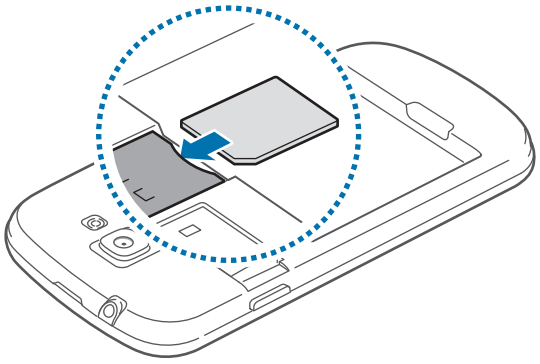

- Ikke fjern beskyttelsesteipen som dekker antennen, da dette kan skade antennen.
- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt ut minnekortet.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.

4 Sett inn batteriet.

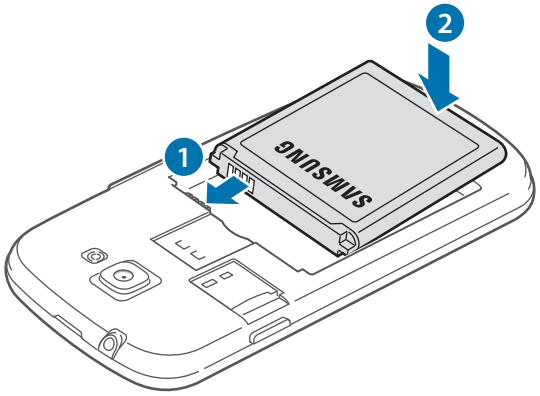

5 Sett på plass bakdekselet.

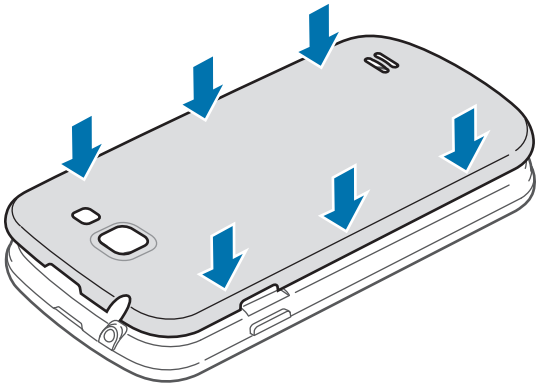

Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

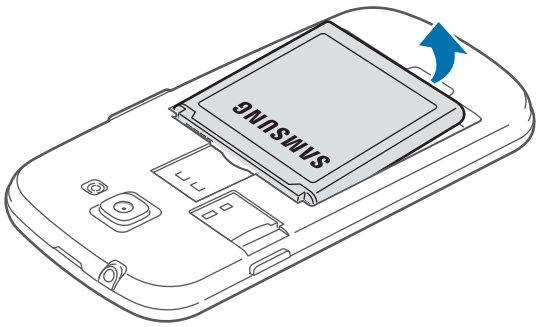

3 Dytt lett på SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

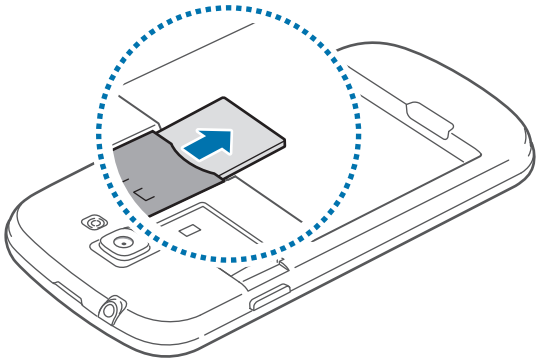

Lade batteriet

Lad batteriet før førstegangsbruk. Bruk laderen for å lade batteriet. En datamaskin kan også brukes til å lade enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente kan forårsake at batteriet eksploderer eller skade enheten.

- Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteristrømmen er lav.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

Lade med batteriladeren

Sett den lille enden av laderen inn i flerfunksjonskontakten på enheten og koble den store enden av laderen inn i en stikkontakt.

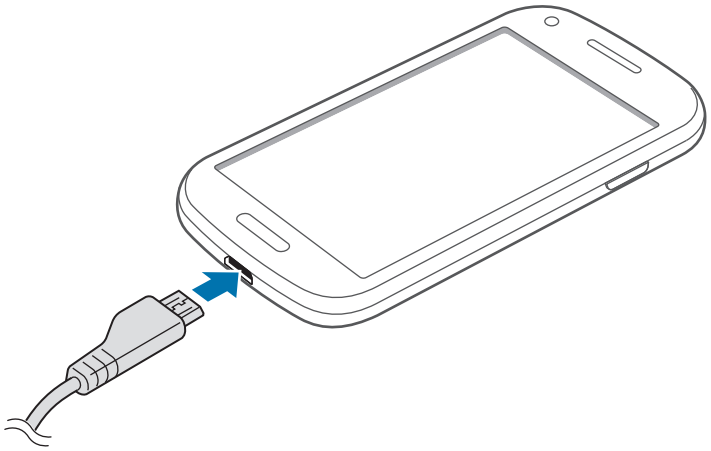

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.

For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

Kontrollere batteriets ladestatus

Når du lader batteriet mens enheten er av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:

Lader

Fulladet

Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømknappen.
- Lukk unødvendige programmer med Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Reduser tiden som bakgrunnslyset skal stå på.
- Demp skjermens lysstyrke.

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med en maksimal kapasitet på 32 GB på din enhet. Avhengig av minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med din enhet.

- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.

- Enheten støtter kun FAT-filsystemet for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **extSdCard** -mappen under internminne.

1 Fjern bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

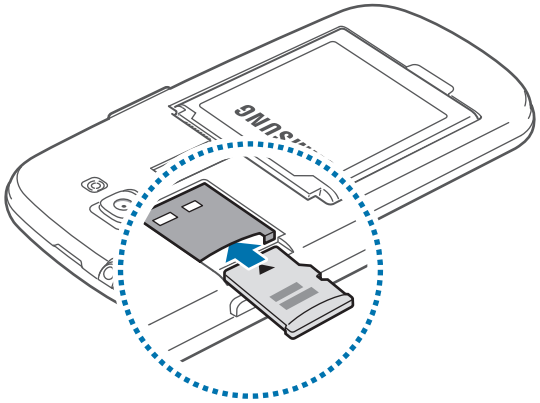

4 Sett på plass bakdekselet.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK**.

1 Fjern bakdekselet.

2 Dytt lett på minnekortet minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

3 Sett på plass bakdekselet.

Ikke ta ut et minnekortet mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av skadde minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater minnekortet på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Formatere SD-kort** → **Formatere SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

Trykk på og hold inne strømknappen i noen sekunder for å slå på enheten.

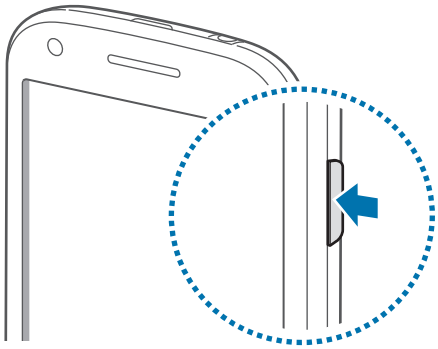

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømknappen, og trykk på **Offlinemodus** for å deaktivere trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømknappen, og trykk deretter på **Slå av**.

Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre objekter. Dette kan skape tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.

Låse og låse opp enheten

Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen ved å trykke på strømknappen og enheten går deretter i låst modus. Enheten låses også automatisk dersom den ikke brukes innen en spesifisert tid.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strømtasten eller starttasten når berøringsskjermen er slått av. Trykk hvor som helst på skjermen og dra deretter fingeren raskt i en hvilken som helst retning.

Du kan også bruke bevegelse for å låse opp enheten. På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Bevegelse**. Lås opp skjermen med bevegelse ved å trykke på og holde et punkt på skjermen, og deretter vippe enheten mot deg.

Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolum, eller for å justere lydvolum ved avspilling av musikk eller video.

Aktivere stillemodus

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på og hold volumtasten inne inntil stillemodus aktiveres.
- Trykk på og hold strømtasten inne og trykk deretter på **Stille**.
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd**.

Angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. Trykk på og hold strømtasten inne og velg deretter **Vibrasjon**.

Grunnleggende

Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	HSPA+-nettverk tilkoblet
	LTE-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Synkronisert med web
	Koblet til datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert

Ikon	Betydning
	Offlinemodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Bruke berøringsskjermen

Bruk fingrene til å betjene berøringsskjermen.

- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Unngå at berøringsskjermen kommer i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller trykke for hardt på den med fingrene.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

Fingerbevegelser

Trykke

Trykk lett med fingeren for å åpne et program, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

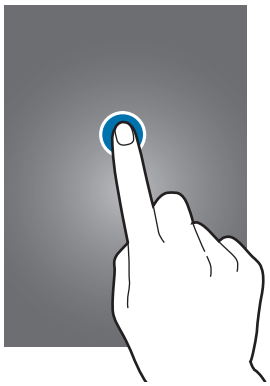

Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

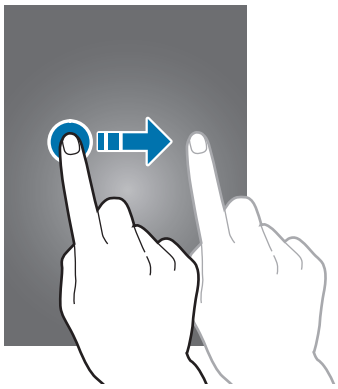

Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

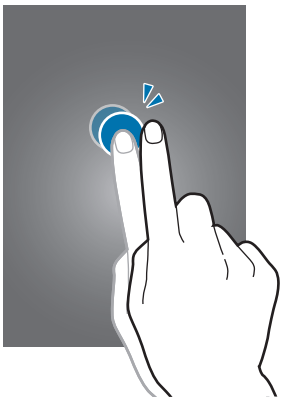

Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller til venstre på startskjermbildet eller programskjermbildet for å se et annet panel. Dra fingeren raskt opp eller ned for å bla gjennom en webside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

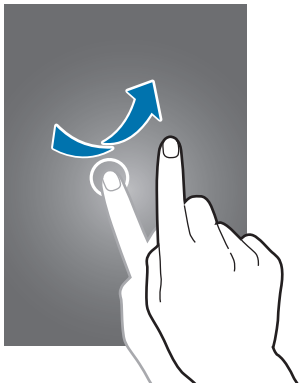

Klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

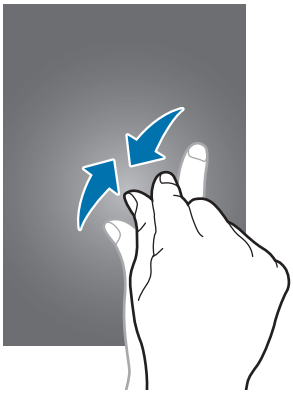

Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir en lettere kontroll av enheten.

Før bruk av bevegelser, må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Bevegelse** og skyver deretter **Bevegelse**-bryteren mot høyre.

Sterk risting av eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Hvis du vil lære hvordan du kontrollerer bevegelser på riktig måte, trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Bevegelse** → **Lær om bevegelser**. (s. 111)

Rotere skjermen

Mange programmer tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermen automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen.

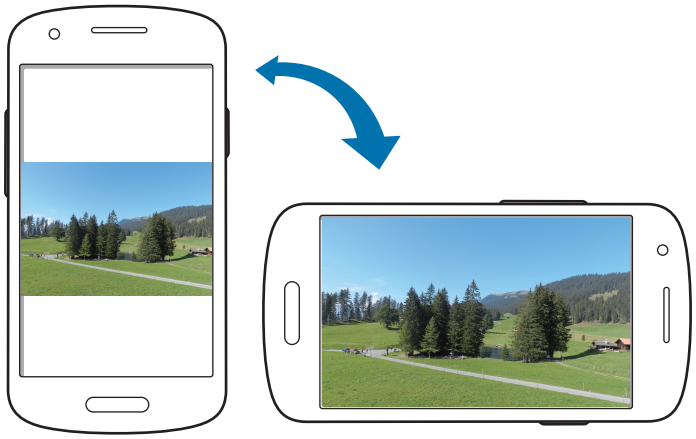

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.

- Enkelte programmer tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte programmer viser et annet skjermbilde avhengig av retningen. For eksempel vil kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres til horisontal visning.

Løfte opp

Når du løfter opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.

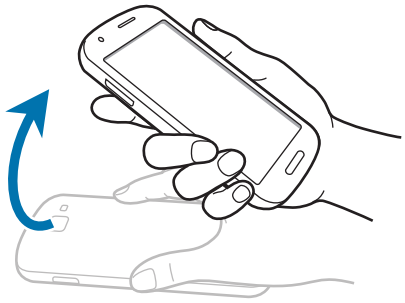

Holde mot øret

Når du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer løfter du opp enheten og holder den mot øret for å foreta et anrop.

Panorere for å flytte

Trykk på og hold et element på skjermen, og beveg deretter enheten til venstre eller høyre for å flytte elementet til et annet panel på startskjerm- eller programskjermbildet.

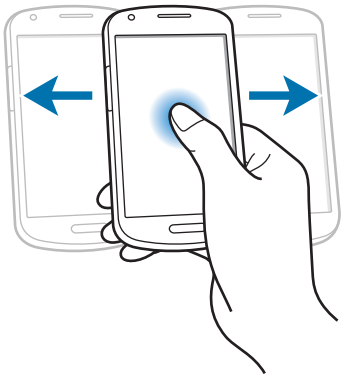

Panorere for å bla gjennom

Når et bilde er zoomet inn, trykker du på og holder et punkt på skjermen, og skyver deretter enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.

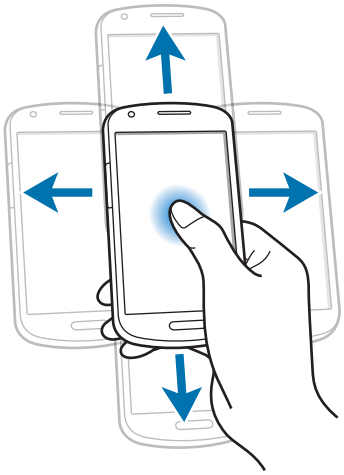

Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger på selve enheten for å gå til toppen av en liste med kontakter eller e-postmeldinger.

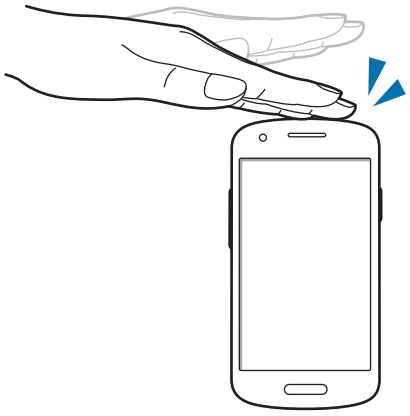

Rotere

Når skjermen er låst, trykker du på og holder skjermen og roterer enheten til horisontal stilling for å starte kameraet. Du bruker denne bevegelsen ved å gå til startskjermbildet, trykke på **Prog.** → **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlåsalternativer** og deretter skyve bryteren for **Hurtigtilgang til kamera** mot høyre.

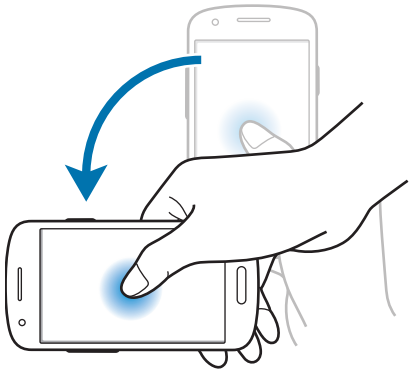

Vende

Vend enheten for å sette ringetonen til lydløs, sette avspilling på pause, eller for å sette FM-radioen til lydløs (når du bruker høyttaleren).

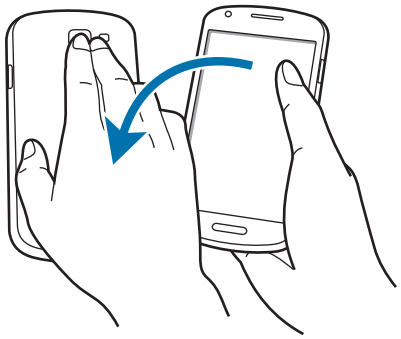

Riste

- Rist enheten for å søke etter Bluetooth-enheter eller datamaskiner i **Kies via Wi-Fi**.
- Rist enheten for å oppdatere listen over e-postmeldinger eller informasjon fra Yahoo News, Yahoo Finance eller AccuWeather.

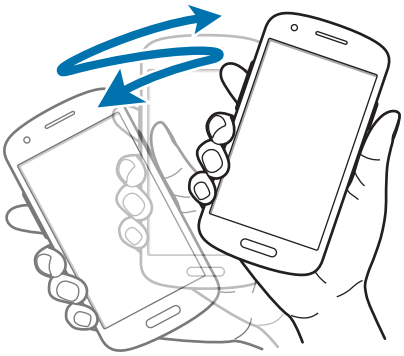

Vippe

Trykk på og holde to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut.

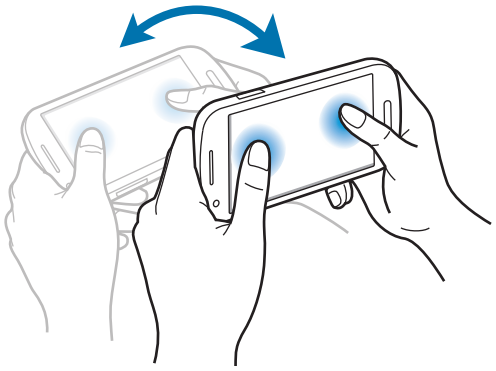

Venneside

Bruk denne funksjonen til å bruke spesifikke programmer basert på dine handlinger. Sider relatert til handlingene dine, vises når du gjør følgende:

- Når du kobler et headsett eller dokk til enheten.
- Når du roamer.

Varsler

Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du opp linjen som er nederst på skjermen.

Fra varselspanelet kan du se enhetens status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt dempet i stillemodus.

- **Skjermrotasjon**: Tillat eller hindre grensesnittet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Mobildata**: Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Sperremodus**: Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten sperre for varsler. Velg hvilke varsler som skal sperres ved å trykke på **Innstillinger** → **Sperremodus**.
- **Strømsparing**: Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
- **AllShare Cast**: Aktiver eller deaktiver AllShare Cast-funksjonen.
- **Synk.**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av programmer.

De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser ikoner, widgeter, snarveier til programmer, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Reorganisere elementer

Legge til et programikon

På startskjermbildet, trykker du på **Prog.**, trykker på og holder et programikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

Legge til et element

Du kan tilpasse startskjermbildet ved å legge til widgeter eller mapper.

Trykk på og hold det tomme området på startskjermbildet, og velg deretter én av følgende kategorier:

- **Programmer og widgeter**: Legg til widgeter eller programmer på startskjermbildet.
- **Mappe**: Opprett en ny mappe.

Deretter velger du et element og drar det til startskjermbildet.

Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til et nytt sted. Flytt programmet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

Fjerne et element

Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du kan slippe elementet når papirkurven lyser rødt.

Reorganisere paneler

Legge til et nytt panel

Trykk på → **Rediger side** → .

Flytte et panel

Trykk på → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

Fjerne et panel

Trykk på → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til papirkurven nederst på skjermen.

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

På startskjermbildet trykker du på → **Angi bakgrunn** → **Startskjerm** og velger deretter ett av følgende:

- **Bakgrunn**: Se bakgrunnsbilder.
- **Galleri**: Se bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra Internett.
- **Live-bakgrunner**: Se animerte bilder.

Velg deretter et bilde og trykk på **Angi bakgrunn**. Eller, velg et bilde, tilpass størrelsen ved å dra i rammen, og trykk deretter på **Utført**.

Bruke programmer

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer programmer, fra medie- til Internettprogrammer.

Åpne et program

På startskjerm- eller programskjermbildet velger du et programikon for å åpne det.

Åpne fra nylig brukte programmer

Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte programmer.

Velg et programikon som du vil åpne.

Lukke et program

Lukk programmer som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten, trykk så på , og trykk deretter på **Avslutt** ved siden av programmet for å lukke det. Lukk alle programmer som kjøres ved å trykke på **Avs alle**. Du kan også trykke på og holde inne Hjem-tasten, og deretter trykke på .

Programskjermbildet

Programskjermbildet viser ikoner for alle programmer, inkludert alle nyinstallerte programmer.

På startskjermbildet, trykker du på **Prog.** for å åpne programskjermbildet.

Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Reorganisere programmer

Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold et program og dra det deretter til en ny plassering. Flytt programmet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

Organisere med mapper

Du kan legge relaterte programmer sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold et program og dra det deretter til **Opprett mappe**. Angi et mappenavn og trykk deretter på **OK**. Legg til programmer ved å dra dem til den nye mappen, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre mappen.

Reorganisere paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningpanel, og dra dette til et nytt sted.

Installere programmer

Bruk programbutikker som **Samsung Apps** til å laste ned og installere programmer.

Avinstallere programmer

Trykk på → **Avinst.** og velg deretter et prorgram for å avinstallere det.

Standardprogrammer som medfølger enheten kan ikke avinstalleres.

Dele programmer

Del nedlastede programmer med andre brukere via e-post, Bluetooth eller andre metoder.

Trykk på → **Del programmer**, velg programmer, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode. De neste trinnene varierer, avhengig av metoden som velges.

Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og programmene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på programskjermbildet. Velg et element for å vise tips.

Du kan tilbakestille popup-vinduer for hjelp hvis du har skjult dem, ved å trykke på **Vis vinduer med hjelp og tips** og deretter velge elementer ved å merke av for dem.

Angi tekst

Bruk Samsung-tastatur eller funksjonen tale inndata for å angi tekst.

Tekstinndata støttes ikke på enkelte språk. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken type tastatur som du vil bruke.

Bruke Samsung-tastaturet

Endre tastaturlayout

Trykk på → **Stående tastaturtyper** og trykk på **Qwerty-tastatur** eller **3x4-tastatur**.

På 3x4-tastaturet har hver tast tre eller fire tegn. Angi et tegn ved å trykke gjentatte ganger på tasten som korresponderer til tegnet.

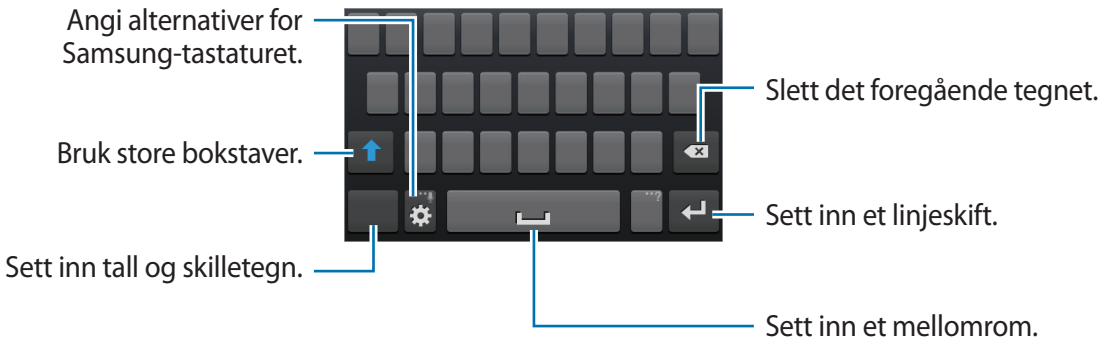
Angi alternativer for Samsung-tastaturet.
Bruk store bokstaver.
Sett inn tall og skilletegn.
Slett det foregående tegnet.
Sett inn et linjeskift.
Sett inn et mellomrom.

Bruke store bokstaver

Trykk på før du angir et tegn. For at alle bokstaver skal være store må du trykke to ganger.

Endre tastaturspråk

Skyv mellomromstasten til høyre eller venstre for å endre tastaturspråk.

Håndskrift

Trykk på og hold , trykk på og skriv et ord med en finger. Foreslåtte ord vises ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.

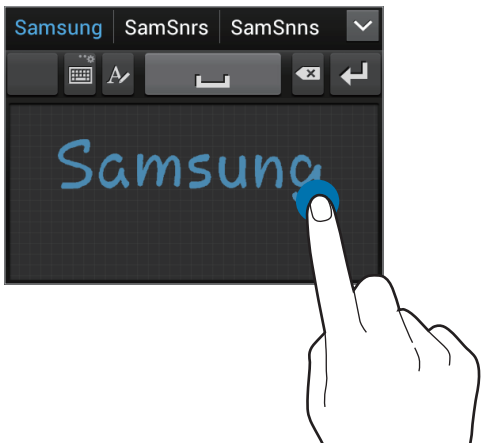

Angi tekst ved hjelp av tale

Aktiver funksjonen tale inndata og snakk deretter i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den understrekede teksten og velge et alternativt ord eller setning fra nedtrekkslisten.

Hvis du vil endre språk eller legge til språk for talegjenkjenning, trykker du på det gjeldende språket.

Trykk på **Trykk for å sette på pause** når du er ferdig.

Kopiere og lime inn

Trykk på og hold over teksten, dra eller for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på for å kopiere eller for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Hvis du vil lime teksten inn i et tekstfelt, plasserer du markøren på det punktet der den skal settes inn og velger → **Lim inn**.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 98)

Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å skru det av eller på.

- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi** og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren mot høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Koble til**. Nettverk som krever et passord vises med et låseikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til også senere når nettverket er tilgjengelig.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, trykker du på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst på nettverkslisten. Angi et nettverksnavn i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Lagre**.

Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at enheten ikke kobles automatisk til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **Glem**.

Konfigurere kontoer

Google-programmer, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps** krever en Samsung-konto. Opprett kontoer hos Google og Samsung for å få mest mulig ut av enheten din.

Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner et Google-program uten at du logger deg på for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til programskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Legg til konto** → **Google**. Deretter trykker du på **Ny** for å registrere deg, eller på **Eksisterende**, og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

Fjerne kontoer

Fra programskjermbildet trykker du på **Innstillinger**, velger et kontonavn under **Kontoer**, velger kontoen som du vil fjerne og trykker deretter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Overfør lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til datamaskinen, eller omvendt.

Følgende filformater støttes av enkelte programmer. Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.

- Musikk: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, og ota
- Bilde: bmp, gif, jpg og png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, dvix, m4v, webm, og mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, og zip

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler mediebibliotek, kontakter og kalendere, i tillegg til å synkronisere dem med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

Koble til som en medieenhet

1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.

3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten krever en opplåsingskode for å låse den opp.

Angi opplåsing med ansiktsgjenkjenning

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.

Plasser ansiktet ditt i rammen for å ta bilde. Angi deretter en sikkerhets-PIN-kode eller -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansikt mislykkes.

Angi opplåsing med ansikts- eller talegjenkjenning

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Ansikt og stemme**.

Tilpass ansiktet ditt i rammen for å ta et bilde, og angi deretter en talekommando. Angi deretter en sikkerhets-PIN-kode eller -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansikt og stemme mislykkes.

Angi et mønster

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for verifisering. Angi også en sikkerhets-PIN-kode slik at du kan låse opp skjermen hvis du glemmer mønsteret.

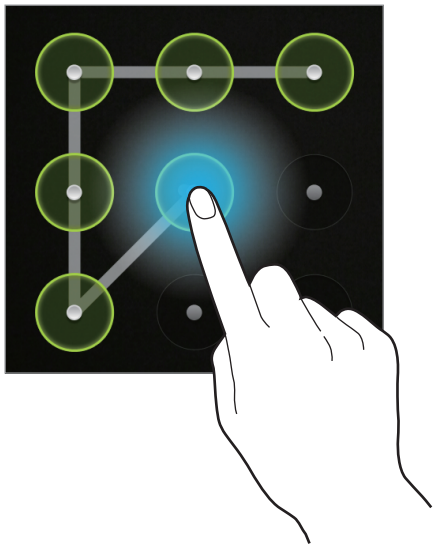

Angi en PIN-kode

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for verifisering.

Angi et passord

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for verifisering.

Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.

Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å tilbakestille den.

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til datamaskinen. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringsknappen i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til Samsung Kies-hjelp for detaljer om hvordan du oppgraderer.

- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst ved hjelp av FOTA-tjenesten.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

Kommunikasjon

Telefon

Bruk dette programmet til å foreta eller svare på et anrop.

Trykk på **Telefon** på programskjermbildet.

Ringe

Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:

- **Tastatur**: Skriv inn nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
- **Logger**: Foreta et anrop fra historikken for innkommende og utgående anrop og meldinger.
- **Favoritter**: Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter**: Foreta et anrop fra kontaktlisten.

Hurtigtastnumre

Trykk på og hold det tilhørende sifferet for å ringe opp et hurtigtastnummer.

Nummerforslag

Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

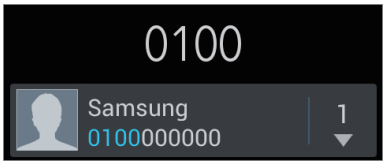

Finne kontakter

Angi et navn, telefonnummer, eller e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten. Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe til kontakten.

Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** inntil +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- : Sett en samtale på vent. Du kan også trykke på og holde inne headsett-tasten. Trykk på for å gjenoppta en samtale som er satt på vent, eller trykk på og hold inne headsett-tasten.
- **Legg til anrop**: Ring opp et anrop nummer to.
- **Tastatur**: Åpne tastaturet.
- **Høyttaler**: Aktiver høyttalertelefonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høyttalertelefonen.
- **Stille**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Headsett**: Bytt til et Bluetooth-headsett hvis det er koblet til enheten.
- **Bytt**: Veksle mellom to samtaler.
- **Slå sammen**: Foreta en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når flerpartssamtale er aktivert.
- → **Kontakter**: Åpne kontaktlisten.
- → **Melding**: Send en melding.
- → **S Memo**: Opprett et notat.
- → **Overfør**: Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler deg fra samtalen.
- → **Administrer konferansesamtale**: Ha en privat samtale med én i løpet av en samtale med flere parter, eller koble én samtalepart fra en samtale med flere parter.

Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og trykk på **Legg til i Kontakter**.

Vise anropslogger

Trykk på **Logger** for å se historikk fra innkommende og utgående anrop.

Du filtrerer en anropslogg ved å trykke på → **Vis etter** og deretter velge et alternativ.

Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående samtaler til numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene blir lagret på SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Trykk på **FDN-liste** og legg til numre.

Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

Motta anrop

Svare på et anrop

Når du mottar et innkommende anrop, drar du utenfor sirkelen, eller trykker på headsett-tasten.

Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta et nytt anrop. Når du svarer på det andre anropet vil den første samtalen settes på vent.

Avvise et anrop

Når du mottar et innkommende anrop, drar du utenfor sirkelen, eller trykker på og holder inne headsett-tasten.

Trykk på **Avvis anrop med melding** for å sende en avvisningsmelding når du avviser et innkommende anrop. Du oppretter en avvisningsmelding ved å trykke på → **Anropsinnstillinger** → **Angi avvisningsmeldinger**.

Avvise anrop automatisk fra uønskede numre

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning**, skyv **Autoavvisningsmodus**-bryteren mot høyre og trykk deretter på **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på **Opprett**, angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på **Lagre**.

Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop.

Samtale venter

Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å avbryte en samtale og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videoanrop.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.

Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å sende innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling** og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **Aktiver**.

Avslutte en samtale

Trykk på **Avs. samt.** for å avslutte samtalen. Eller trykk på headsett-tasten.

Videoanrop

Foreta et videoanrop

Angi nummeret eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på for å foreta et videoanrop.

Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Bytt kamera**: Veksle mellom front- og bakkameraet.
- **Stille**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- → **Skjul meg**: Skjul bildet ditt for den andre parten.
- → **Utgående bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- → **Tastatur**: Åpne tastaturet.
- → **Bytt til headsett**: Bytt til et Bluetooth-headsett hvis det er koblet til enheten.
- → **Høyttaler av**: Deaktiver høyttalerfunksjonen.

Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde**: Ta et bilde av den andre partens bilde.
- **Spill inn video**: Ta opp en video av den andre partens direktebilder.

Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.

Trykk på og hold bildet ditt for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Bytt kamera**: Veksle mellom front- og bakkameraet.
- **Utgående bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.

Bytte bilder

Dra et bilde fra én part over den andre partens bilde for å bytte bilder.

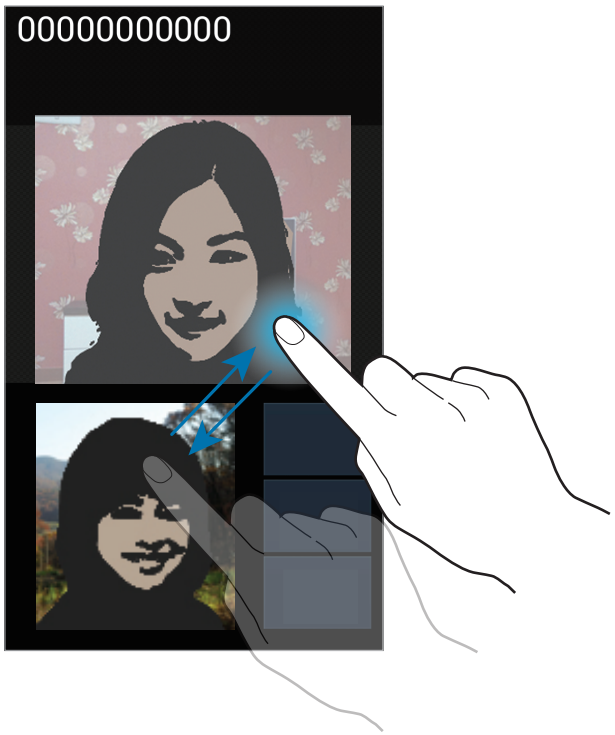

Kontakter

Bruk dette programmet til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.

Trykk på **Kontakter** på programskjermbildet.

Behandle kontakter

Administrere kontakter

Trykk på + og angi kontaktinformasjon.

- : Legg til et bilde.
- / : Legg til eller slett et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

Slette en kontakt

Trykk på → **Slett**.

Konfigurere et hurtigtastnummer

Trykk på → **Innstilling for hurtigtastnummer**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Fjern et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde det og deretter trykke på **Fjern**.

Søke etter kontakter

Bruk én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til høyre for kontaktlisten for å bla raskt, ved å dra en finger langs indeksen.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre en av følgende handlinger:

- : Legg til favorittkontakter.
- / : Foreta et tale- eller videoanrop.
- : Skriv en melding.
- : Skriv en e-post.

Importere og eksportere kontakter

Synkronisere med Google-kontakter

Trykk på → **Slå sammen med Google**.

Kontakter som er synkronisert med Google-kontakter vises med i kontaktlisten.

Hvis en kontakt legges til eller slettes på enheten vil den også legges til eller slettes fra Google-kontakter, og omvendt.

Synkronisere med Samsung-kontakter

Trykk på → **Slå sammen med Samsung-konto**.

Kontakter som er synkronisert med Samsung-kontakter vises med i kontaktlisten.

Hvis en kontakt legges til eller slettes på enheten vil den også legges til eller slettes fra Samsung-kontakter, og omvendt.

Importere kontakter

Trykk på → **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort**, **Importer fra SD-kort** eller **Importer fra USB-minne**.

Eksportere kontakter

Trykk på → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort**, **Eksporter til SD-kort** eller **Eksporter til USB-minne**.

Dele kontakter

Trykk på → **Importer/Eksporter** → **Del visittkort via**, velg kontakter, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode.

Favorittkontakter

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk**: Søk etter kontakter.
- **Legg til i favoritter**: Legg til kontakter i favoritter.
- **Fjern fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Rutenettvisning** / **Listevisning**: Vis kontakter i et rutenett eller som en liste.

Kontaktgrupper

Legge kontakter til i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på . Velg kontaktene som du vil legge til og trykk deretter på **Utført**.

Behandle grupper

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Opprett**: Opprett en ny gruppe.
- **Søk**: Søk etter kontakter.
- **Endre rekkefølge**: Trykk på og hold ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til en ny posisjon, og trykk deretter på **Utført**.
- **Slett grupper**: Velg grupper som er lagt til av brukeren, og trykk deretter på **Slett**. Standardgrupper kan ikke slettes.

Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe

Velg en gruppe, trykk på → **Send melding** eller **Send e-post**, velg medlemmer og trykk deretter på **Utført**.

Visittkort

Opprett et visittkort og send det til andre personer.

Trykk på **Konfigurer profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **Lagre**. Hvis brukerinformasjon har blitt lagret når du konfigurerte enheten, velger du visittkort i **MEG**, og trykker deretter på for å redigere.

Trykk på → **Del visittkort via**, og velg deretter en delingsmetode.

Meldinger

Bruk dette programmet til å sende tekstmeldinger (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på programskjermbildet.

Det kan tilkomme ekstra kostnader ved sending eller mottak av meldinger mens du er utenfor hjemmeområdet ditt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Sende meldinger

Trykk på , legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .

Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **Utført**.

Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser og annet.
- Trykk på → **Sett inn smiley** for å sette inn uttrykksikoner.
- Trykk på → **Legg til emne** for å angi et emne.

Sende planlagte meldinger

Trykk på → **Planlagt melding** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **OK**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.

- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Se innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.

Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold **1** på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

E-post

Bruk dette programmet til å sende eller vise e-postmeldinger.

Trykk på **E-post** på programskjermbildet.

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på → **Innstillinger** → .

Sende meldinger

Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på øverst på skjermen. Angi mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på .

Trykk på for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på → **Legg til Kopi/Blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på for å legge ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser og annet.

Trykk på for å sette inn bilder, hendelser, kontakter og stedsinformasjon i meldingen.

Sende planlagte meldinger

Trykk på → **Planlegg sending** mens du skriver en melding. Merk av for **Planlegg sending**, angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.

- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Lese meldinger

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye meldinger blir lastet ned. Hent nye meldinger manuelt ved å trykke på .

Trykk på en melding for å lese den.

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på ved siden av et vedlegg for å lagre det.

Google Mail

Bruk dette programmet for å få rask tilgang til Gmail-tjenesten.

Trykk på **Google Mail** på programskjermbildet.

- Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Dette programmet kan være merket på en annen måte, avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Sende meldinger

Trykk på i en hvilken som helst postkasse for å angi mottakere, et emne, og en melding, og trykk deretter på .

Trykk på → **Legg ved bilde** for å legge ved bilder.

Trykk på → **Legg ved video** for å legge ved videoer.

Trykk på → **Legg til kopi/blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på → **Lagre utkast** for å lagre meldingen og sende den senere.

Trykk på → **Forkast** for å begynne på nytt.

Lese meldinger

Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises meldingene som har etiketten Innboks.

Trykk på for å vise meldingene som er merket med andre etiketter.

Legg en etikett til en melding ved å velge meldingen, trykke på , og deretter velge etiketten som skal tildeles.

Google Talk

Bruk dette programmet til å chatte med andre via Google Talk.

Trykk på **Google Talk** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Offentlig profil

Trykk på konto-ID øverst på vennelisten for å endre tilgjengelighetsstatus, bilde, eller statusmelding.

Legge til venner

Trykk på , angi e-postadressen til en venn som du vil legge til, og trykk deretter på **FERDIG**.

Chatte med venner

Velg en venn fra vennelisten, angi en melding i feltet nederst på skjermen, og trykk deretter på .

Du kan legge til en venn i en chat ved å trykke på → **Legg til samtale**.

Avslutt chat-økten ved å trykke på → **Avslutt samtale**.

Veksle mellom chat-økter

Bla mot høyre eller venstre.

Slette chat-historikk

Chat-økter blir lagret automatisk. Du kan slette chat-historikken ved å trykke på → **Tøm nettprat**.

Google+

Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alle kretser** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.

Trykk på for å bruke andre funksjoner for sosiale nettverk.

Snakkeboble

Bruk dette programmet til å chatte med andre via direktemeldingstjenesten i Google+.

Trykk på **Snakkeboble** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten, angi en melding i feltet nederst på skjermen, og trykk deretter på .

ChatON

Bruk dette programmet til å chatte med enhver enhet som har et mobiltelefonnummer.

Trykk på **ChatON** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Opprett vennelisten ved å angi telefonnumrene eller e-posadressene til Samsung-kontoene deres, eller ved å velge venner fra forslagslisten.

Velg en venn for å starte chattingen.

Du kan synkronisere kontakter på enheten med ChatON ved å trykke på **Innstillinger** → **Synkroniser kontakter**.

Web og nettverk

Internett

Bruk dette programmet til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på programskjermbildet.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, angi webadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på for å dele, lagre eller skrive ut den gjeldende websiden mens du viser en nettside.

Åpne en ny side

Trykk på → **Nytt vindu**.

Gå til en annen webside ved å trykke på , og bla til høyre eller venstre for å velge den.

Søke på internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et nøkkelord, og velg deretter ett av nøkkelordene som vises.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på → **Legg til bokmerke**.

Åpne en bokmerket webside ved å trykke på , og velg deretter én.

Historikk

Trykk på → **Logg** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan tømme historikken ved å trykke på → **Tøm logg**.

Trykk på → **Logg** → **Mest besøkt** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte webisder.

Lagrede sider

Du kan vise lagrede websider ved å trykke på → **Lagrede sider**.

Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny kategori, lagre eller kopiere den.

Hvis du vil vise lagrede koblinger, trykker du på → **Nedlastinger**.

Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på → **Del side**.

Du kan dele en bit av en webside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på → **Del**.

Chrome

Bruk dette programmet til å søke etter informasjon og vise nettsider.

Trykk på **Chrome** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet og skriv inn en nettadresse eller søkekriterier.

Åpne en ny fane

Trykk på → **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på og velger en nettside.

Søke på internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et nøkkelord, og velg deretter ett av nøkkelordene som vises.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne kategorier og bokmerker som kan brukes i Chrome på en annen enhet når du er logget på med samme Google-konto.

Hvis du vil vise åpne kategorier på andre enheter, trykker du på → **Andre enheter**. Velg en nettside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på ★.

Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data eller mediefiler med andre enheter.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til programskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Bluetooth** og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren mot høyre.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte.

Sende og motta data

Mange programmer støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på → **Bluetooth** og velg deretter en av de sammenkoblede Bluetooth-enhetene. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet. Den overførte filen lagres i **Bluetooth**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

AllShare Play

Bruk dette programmet til å spille av innhold lagret på forskjellige enheter over Internett. Du kan spille av og sende enhver fil på enhver enhet til en annen enhet eller en nettlagringsserver.

For å bruke dette programmet må du logge deg på Samsung-kontoen din og registrere to eller flere enheter som filservere. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere avhengig av enhetstype. Trykk på → **Innstillinger** → **Kundeservice** for å få mer informasjon.

Trykk på **AllShare Play** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Sende filer

Velg en enhet eller nettlagring, velg en fil, og trykk deretter på .

Dele filer

Velg en enhet eller nettlagring, velg en fil, trykk på , og bruk deretter følgende alternativer:

- **Gruppespill**: Del skjermbilder med flere andre enheter som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
- **Facebook** / **Twitter** / **Flickr** / **Picasa**: Last opp filer til et sosialt nettverk.

Spille av filer på en ekstern enhet

Velg en enhet eller nettlagring, velg en fil, trykk på , og bruk deretter en enhet.

- Støttede filformater kan variere avhengig av tilkoblede enheter som mediespiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling avhengig av nettverkstilkoblingen.

Administrere innhold på en nettlagringsserver

Velg en nettlagringsserver, deretter kan du vise og behandle filene dine.

Gruppespill

Bruk dette programmet til å dele bilder, dokumenter og musikk med andre enheter som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

Trykk på **Gruppespill** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Dele filer

1 Trykk på **Del bilde**, **Del dokument** eller **Del musikk**, velg filene som du vil dele og trykk på **Utført**.

2 Skriv inn en PIN-kode og trykk på **Utf.**

Bli med i et annet gruppespill

Trykk på en annen enhet under **Bli med**, angi PIN-koden og trykk på **OK**.

NFC

Enheten lar deg lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige programmene.

Batteriet inneholder en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Du aktiverer NFC-funksjonen ved å gå til programskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **NFC**. Skyv **NFC**-bryteren til høyre.

Lese informasjon fra en NFC-tagg

Legg enheten i nærheten av en NFC-tagg. Informasjon fra taggen vil vises.

Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for den mobile betalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller hente detaljer om tjenesten.

Berør baksiden av enheten mot NFC-kortleseren.

Sende data via Android Beam

Bruk Android Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel websider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **NFC**. Skyv **Android Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, hold baksiden av enheten inntil baksiden på den andre enheten, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

S Beam

Bruk denne funksjonen til å sende data som musikk, videoer, bilder og dokumenter.

Ikke send opphavsrettbeskyttet data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttet data.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **S Beam**. Skyv **S Beam**-bryteren til høyre.

Velg en fil, hold baksiden av enheten inntil baksiden på den andre enheten, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

Hvis andre enheter forsøker å sende data samtidig kan filoverføringen mislykkes.

Media

Musikkspiller

Bruk dette programmet til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikkspiller** på programskjermbildet.

- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Samsung
Beyond Samsung
Samsung
2/3
SAMSUNG
00:04
03:13
Juster volumet.
Endre gjentakelsesmodus.
Slå på tilfeldig avspilling.
Åpne musikk-firkant.
Velg en lydeffekt.
Åpne spillelisten.
Start sangen som spilles av på nytt eller hopp til forrige sang. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
Hopp til neste sang. Trykk på og hold for å spole raskt forover.
Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.

Angi at en sang skal brukes som ringetone

Du kan bruke sangen som spilles av for øyeblikket, som ringetone, ved å trykke på → **Bruk som** → **Ringetone**.

Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Spillelister**, og trykk deretter på → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på **Legg til musikk**, velg ønskede sanger, og trykk deretter på **Utført**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket, i en spilleliste, ved å trykke på → **Legg til i spilleliste**.

Spille av musikk etter stemning

Spill av musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten. Når en ny sang er lagt til, trykker du på **Musikk-firkant** → → **Biblioteksoppdatering**.

Trykk på **Musikk-firkant** og velg et stemningselement. Du kan også velge flere celler ved å dra med fingeren.

Kamera

Bruk dette programmet til å ta bilder eller videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 72)

Trykk på **Kamera** på programskjermbildet.

Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er ulovlig ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

Ta et bilde

Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermen der kameraet skal fokusere. Når motivet er i fokus vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på for å ta bildet.

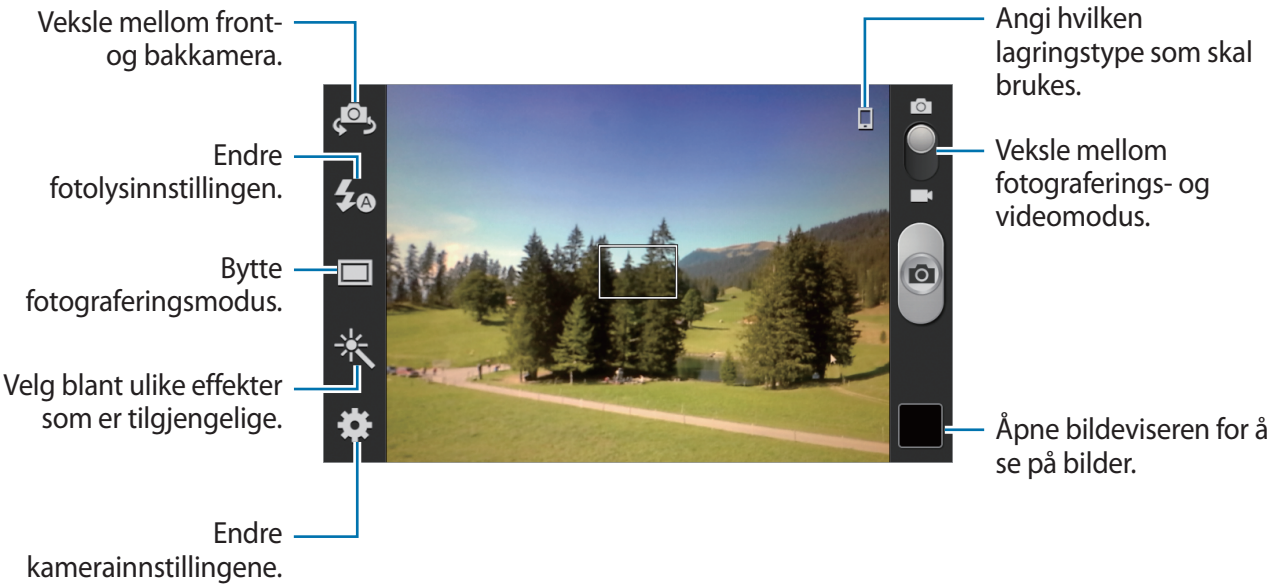
Veksle mellom front- og bakkamera.
Endre fotolysinnstillingen.
Bytte fotograferingsmodus.
Velg blant ulike effekter som er tilgjengelige.
Endre kamerainnstillingene.
Angi hvilken lagringstype som skal brukes.
Veksle mellom fotograferings- og videomodus.
Åpne bildeviseren for å se på bilder.

Scenemodus

Forhåndsdefinerte innstillinger gjør at det blir enklere å ta bilder.

Trykk på → **Scenemodus**.

- **Portrett**: Bruk denne innstillingen for å ta bilde av et menneskemotiv.
- **Landskap**: Bruk denne innstillingen for å ta bilder av blå himmel og landskap med rikere farger.
- **Sport**: Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.
- **Fest/innendørs**: Bruk denne innstillingen for godt opplyste innendørsscener.
- **Strand/snø**: Bruk denne innstillingen for godt opplyste utendørsscener.
- **Solnedgang**: Bruk denne innstillingen for å få flottere farger og skarpere kontraster.
- **Soloppgang**: Bruk denne innstillingen for veldig subtile farger.

- **Høstfarge**: Bruk denne innstillingen ved bakgrunnsscener med rødforskyvning.
- **Tekst**: Bruk denne innstillingen for bøker eller plakater.
- **Stearinlys**: Bruk denne innstillingen for bilder med klart lys mot mørk bakgrunn.
- **Fyrverkeri**: Bruk denne innstillingen for bilder med sterk kontrast.
- **Bakgr.lys**: Bruk denne innstillingen for objekter med sterkt bakgrunnslys.
- **Natt**: Bruk denne innstillingen for bilder som tas under mørke forhold.

Bildemodus

Det er mange tilgjengelige fotoeffekter.

Trykk på → **Bildemodus**.

- **Enkeltbilde**: Ta ett enkelt bilde.
- **Panorama**: Ta et bilde som består av mange bilder som er knyttet sammen.
- **Del bilde**: Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct.
- **Vennebildedeling**: Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har tagget på et bilde, og sende bilde til den personen.
- **Smilebilde**: Ta et bilde når personen smiler.
- **Tegnefilm**: Ta et bilde som ser ut som en tegning.

Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.

Trykk på → **Bildemodus** → **Panorama**.

Trykk på og beveg kameraet i en hvilken som helst retning. Når den blå rammen kommer på linje med den elektroniske kamerasøkeren vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Du slutter å ta bilder ved å trykke på en gang til.

Ta opp videoer

Ta opp en video

Skyv stillvideobryteren til videoikonet, og trykk deretter på for å ta opp en video. Stans innspillingen ved å trykke på .

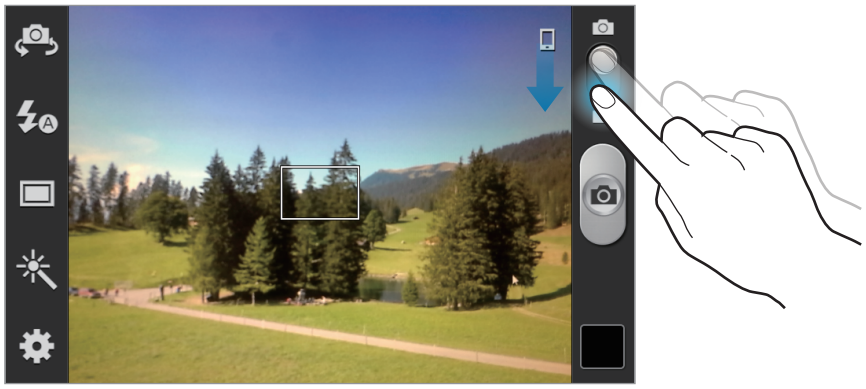

- Manuelt fokus er ikke tilgjengelig i videomodus.
- Zoome-funksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

Innspillingsmodus

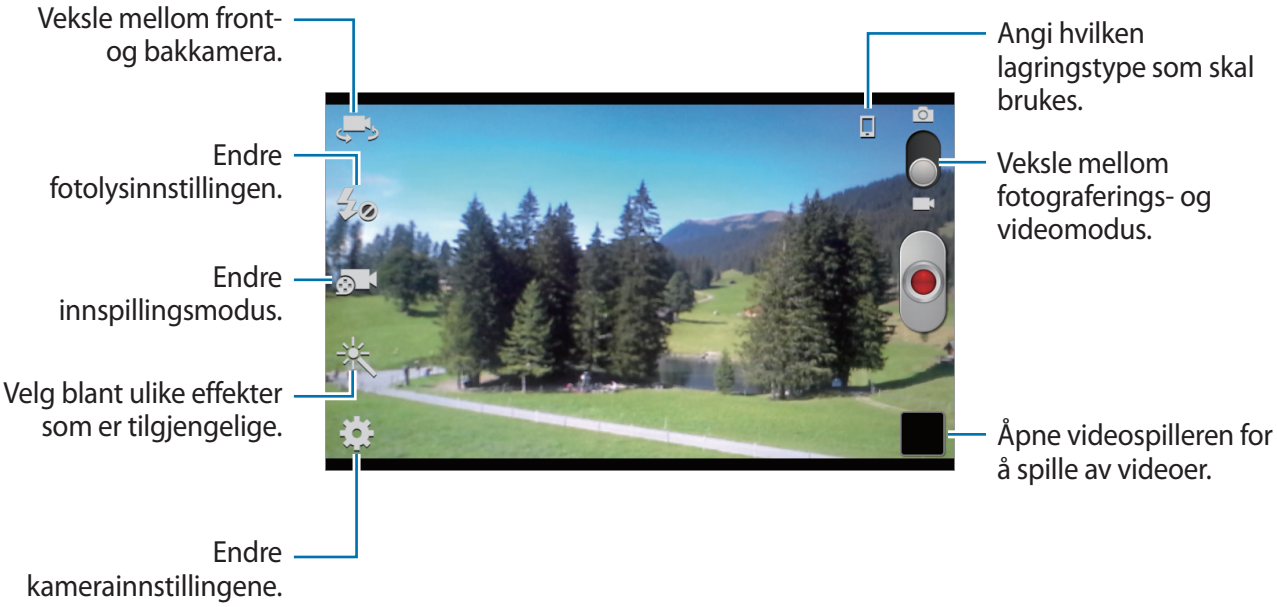
Veksle mellom front- og bakkamera.
Endre fotolysinnstillingen.
Endre innspillingsmodus.
Velg blant ulike effekter som er tilgjengelige.
Endre kamerainnstillingene.
Angi hvilken lagringstype som skal brukes.
Veksle mellom fotograferings- og videomodus.
Åpne videospilleren for å spille av videoer.

Trykk på for å endre innspillingsmodus.

- **Normal**: Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **MMS-grense**: Bruk denne modusen for å redusere kvaliteten for å sende som en multimediamelding.

Zoome ut og inn

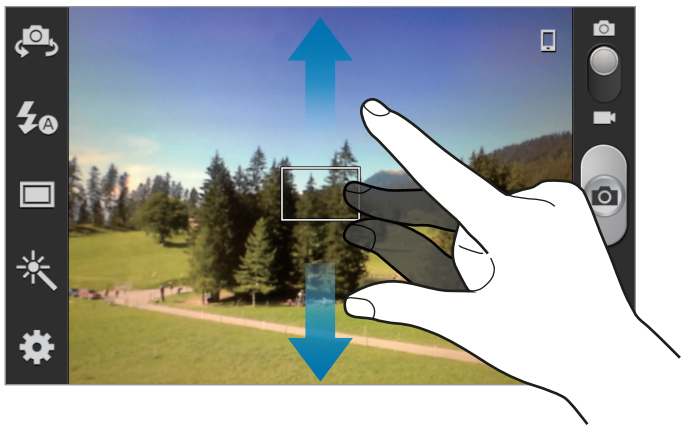

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på volumknappen for å zoome inn eller ut.
- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp sammen for å zoome ut.

- Zoome-funksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.
- Zoome inn/ut-effekten er tilgjengelig ved bruk av zoome-funksjonen under videoopptak.

Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativer er tilgjengelige i både fotograferings- og videokameramodus. Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt modus.

- **Rediger snarveier**: Reorganiser snarveier til alternativer som du ofte bruker.
- **GPS-tagg**: Legg ved en GPS-plasseringstagg på bildet.

  - For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
  - Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.

- **Selvportrett**: Ta et bilde av deg selv.
- **Selvopptak**: Ta opp en video av deg selv.
- **Fotolys**: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- **Bildemodus**: Endre fotograferingsmodus.
- **Opptaksmodus**: Endre innspillingsmodus.
- **Effekter**: Velg blant ulike fotoeffekter som er tilgjengelige.
- **Scenemodus**: Endre scenemodus.
- **Ekspon.verdi**: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Fokusmodus**: Velg en fokusmodus. **Autofokus** kontrolleres av kameraet. **Makro** for objekter som er veldig nært.
- **Selvutløser**: Bruk denne for tidsforsinkede bilder.
- **Oppløsning**: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Samtidig vil dette ta opp mer minneplass.
- **Hvitbalanse**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **ISO**: Velg en ISO-verdi. Dette kontrollere kameraets lysfølsomhet. Det måler filmkameraets ekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller ved dårlig lys.

- **Lysmåler**: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Spot** måler lysverdien på et bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **Hjelpelinjer**: Vis hjelpelinjene til den elektroniske kamerasøkeren for å hjelpe komposisjon ved valg av motiver.
- **Kontekstuelt filnavn**: Angi at kameraet skal vise kontekstuelle tagger.
- **Ta bilder ved hjelp av Tale**: Angi at kameraet skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Lagre som speilvendt**: Speilvend bildet for å opprette et speilbilde av originalscenen.
- **Bildekvalitet**: Angi kvalitetsnivået for bilder. Høyere bildekvalitet krever større lagringsplass.
- **Videokvalitet**: Angi kvalitetsnivået for videoer.
- **Lagring**: Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstilling**: Nullstill kamerainnstillingene.

Snarveier

Reorganiser snarveier for enklere tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på → **Rediger snarveier**.

Trykk på og hold et alternativ og dra det til et spor på venstre side av skjermen. Andre ikoner kan flyttes innenfor listen ved å trykke på og dra dem.

Galleri

Bruk dette programmet til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på programskjermbildet.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når et annet program, slik som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, vil det automatisk opprettes en nedlastingsmappe som inneholder bildet. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen automatisk opprette **Screenshots**-mappen Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermvisning.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

Zoome ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome inn på et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut eller trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

Vise bilder ved hjelp av bevegelsesfunksjonen

Bruk bevegelsesfunksjonen for å utføre en funksjon med en spesiell bevegelse.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bevegelse**, skyver **Bevegelse**-bryteren mot høyre og velger deretter funksjoner ved å merke av for dem.

Hvis du vil slutte å bruke en bevegelsesfunksjon, skyver du **Bevegelse**-bryteren mot venstre.

Du angir følsomheten for hver bevegelsesfunksjon ved å trykke på **Følsomhetsinnstillinger**, velge en funksjon og deretter bruke den justerbare glidebryteren.

Spille av videoer

Videofiler viser -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å vise den, og trykk på .

Redigere bilder

Ved visning av et bilde trykker du på og bruker følgende funksjoner:

- **Bildefremvisning**: Start en bildefremvisning med bildene i gjeldende mappe.
- **Ansiktstagg**: Registrer ansiktene i bildet med ansiktstagger.

- **Vennetagg**: Angi at kameraet skal vise kontekstuelle tagger.
- **Legg til værtagg**: Legg til en værtagg.
- **Kopier til utklippstavle**: Kopier til utklippstavlen.
- **Roter mot klokken**: Roter mot urviseren.
- **Roter med klokken**: Roter med urviseren.
- **Beskjær**: Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære og lagre bildet som er innenfor.
- **Rediger**: Start programmet for bilderedigering.
- **Bruk som**: Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Vennebildedeling**: Send bildet til en person som har ansiktet sitt tagget i bildet.
- **Skriv ut**: Skriv ut via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- **Endre navn**: Gi filen nytt navn.
- **Søk etter enheter i nærheten**: Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
- **Detaljer**: Vis bildedetaljer.

Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på → **Velg element**, merker av for bildene og trykker deretter på .
- Ved visning av et bilde, trykker du på .

Dele bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på → **Velg element**, merker av for bildene og trykker deretter på for å sende dem til andre.
- Ved visning av et bilde, trykker du på for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.

Angi som bakgrunnsbilde

Når du ser på et bilde kan du trykke på → **Bruk som** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

Videospiller

Bruk dette programmet til å spille av videofiler.

Trykk på **Videospiller** på programskjermbildet.

- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.

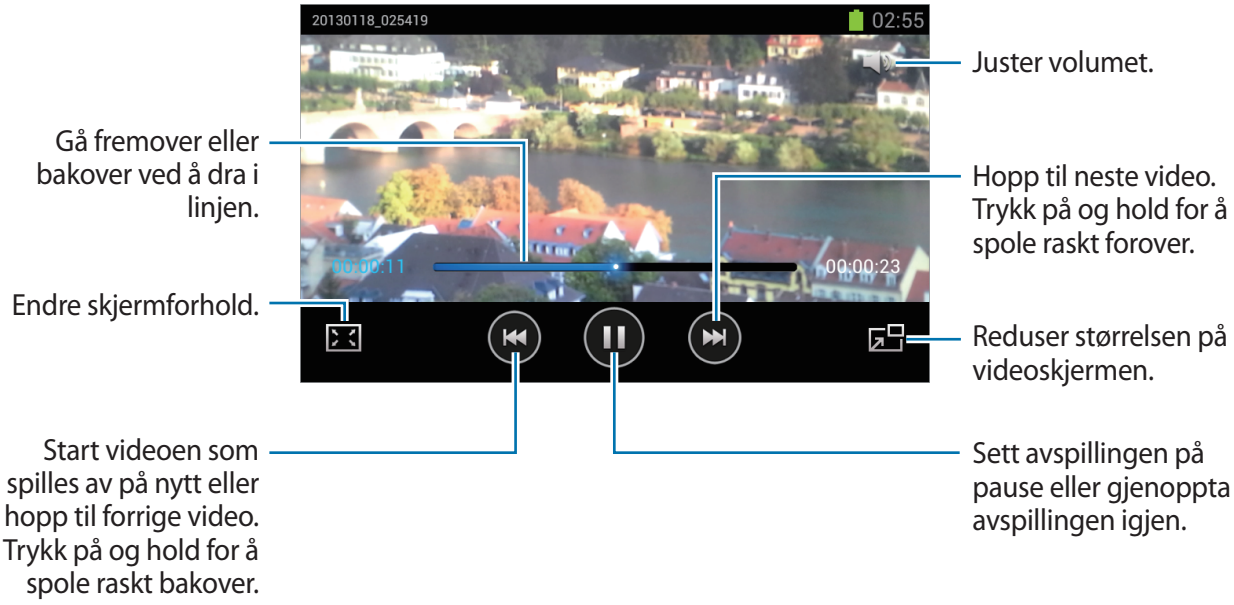
20130118_025419
02:55
00:00:11
00:00:23
Juster volumet.
Gå fremover eller bakover ved å dra i linjen.
Hopp til neste video. Trykk på og hold for å spole raskt forover.
Endre skjermforhold.
Reduser størrelsen på videoskjermen.
Start videoen som spilles av på nytt eller hopp til forrige video. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen igjen.

Slette videoer

Trykk på → **Slett**, merk av for de ønskede videoene, og trykk deretter på **Slett**.

Dele videoer

Trykk på → **Del via**, merk av for de ønskede videoene, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode.

YouTube

Bruk dette programmet til å se på videoer fra YouTube-webområdet.

Trykk på **YouTube** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se på videoer

Trykk på , og angi deretter et nøkkelord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Roter enheten til liggende stilling for fullskjermvisning.

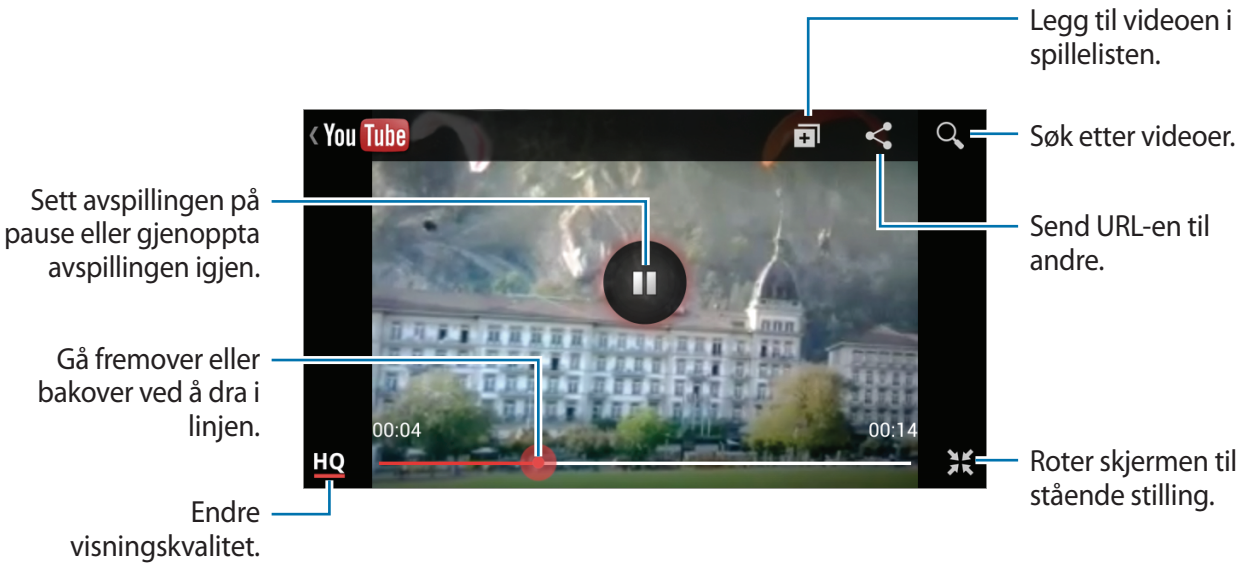

Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å vise ved å trykke på , og velg deretter en delingsmetode.

Laste opp videoer

Velg kontoen din, trykk på , velg en video, angi informasjon for videoen og trykk deretter på .

FM-Radio

Lytt til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headsett. Dette fungerer som en radioantenne.

Trykk på **FM-Radio** på programskjermbildet.

Lytte til FM-radioen

Koble et headsett til enheten før du starter FM-radioen.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den kjøres for første gang.

Trykk på for å slå på FM-radioen. Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på for å gå tilbake til FM-radioskjermen.

Ta opp en sang fra FM-radioen.
Juster volumet.
87.5
MHz
Gå til tjenester for den gjeldende stasjonen.
Slå FM-radioen av eller på.
Finjuster frekvensen.
Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
Legg til den gjeldende radiostasjonen i listen over favoritter.

Søke etter radiostasjoner

Trykk på → **Skann**, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på for å gå tilbake til FM-radioskjermen.

Legge til stasjoner i favorittlisten

Bla til en radiostasjon for å legge til stasjonen i favorittlisten.

Program- og mediebutikker

Play Butikk

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned programmer og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Play Butikk** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere programmer

Søk i programmer etter kategori, eller trykk på for å søke med et nøkkelord.

Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å trykke på **Installer**. Hvis du vil kjøpe programmet, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.

- Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere programmet.
- Du installerer programmer som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til programskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

Avinstallere programmer

Du kan avinstallere programmer som du har kjøpt fra **Play Butikk**.

Trykk på → **Mine apper**, velg et program som skal slettes, i listen over installerte programmer, og trykk deretter på **Avinstaller**.

Samsung Apps

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned egne Samsung-programmer. For mer informasjon, gå til *www.samsungapps.com*.

Trykk på **Samsung Apps** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Hvis en Samsung-konto ikke er registrert, følger du instruksjonene på skjermen for å opprette en. Fullfør abonnementsprosessen, les betingelser og vilkår, og trykk deretter på **Godta** for å samtykke til dem.

Installere programmer

Søk i programmer etter kategori. Trykk på for å velge en kategori.

Søk etter et program ved å trykke på øverst på skjermen, og trykk deretter på et nøkkelord i søkefeltet.

Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å trykke på **Hent**.

Når det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere programmet.

S Suggest

Bruk dette programmet til å bla gjennom og laste ned de nyeste programmene som foreslås av Samsung.

Trykk på **S Suggest** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Game Hub

Bruk dette programmet til å få tilgang til spill.

Trykk på **Game Hub** på programskjermbildet.

Bla til høyre eller venstre og velg et spill som du vil laste ned fra **Samsung Apps**.

Verktøy

S Memo

Bruk dette programmet til å opprette et notat med bilder og taleopptak.

Trykk på **S Memo** på programskjermbildet.

Skrive memoer

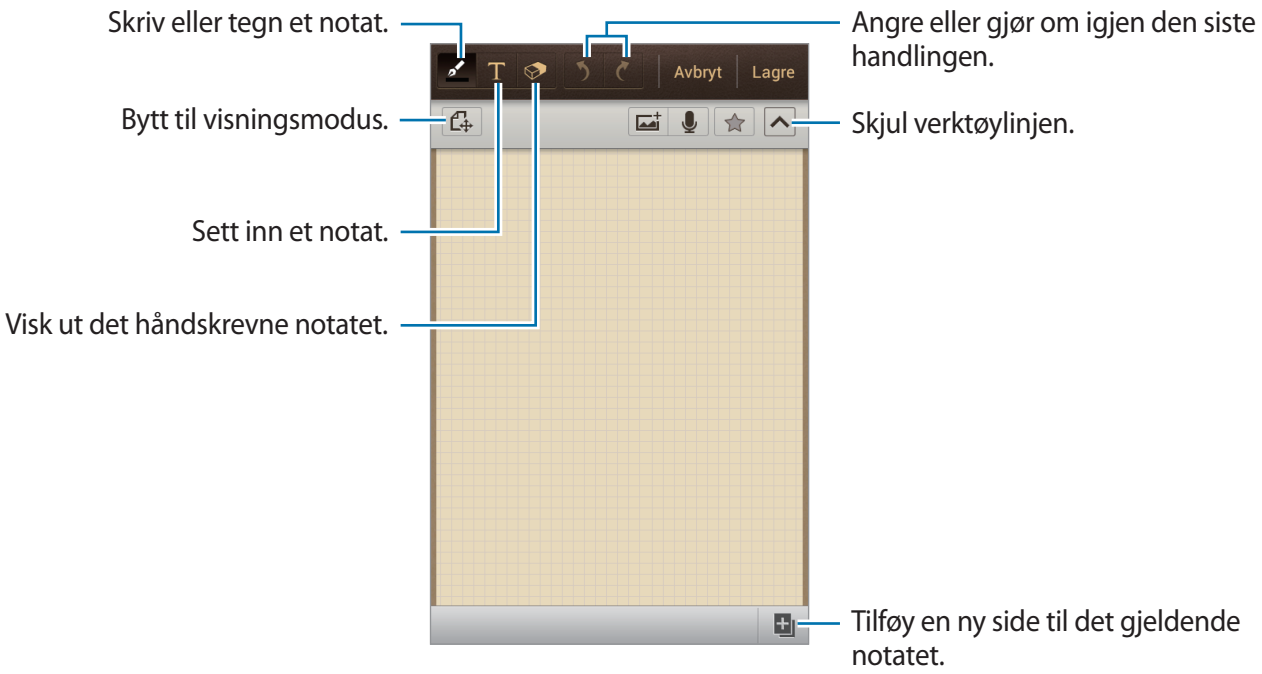
Skriv eller tegn et notat.
Bytt til visningsmodus.
Sett inn et notat.
Visk ut det håndskrevne notatet.
Angre eller gjør om igjen den siste handlingen.
Skjul verktøylinjen.
Tilføy en ny side til det gjeldende notatet.
Avbryt
Lagre

Når du skriver et notat, trykker du på en gang til for å endre pennetype, linjetykkelse eller pennefarge.

Når du visker ut det håndskrevne notatet, trykker du på en gang til for å endre viskelærstørrelse eller slette hele notatet.

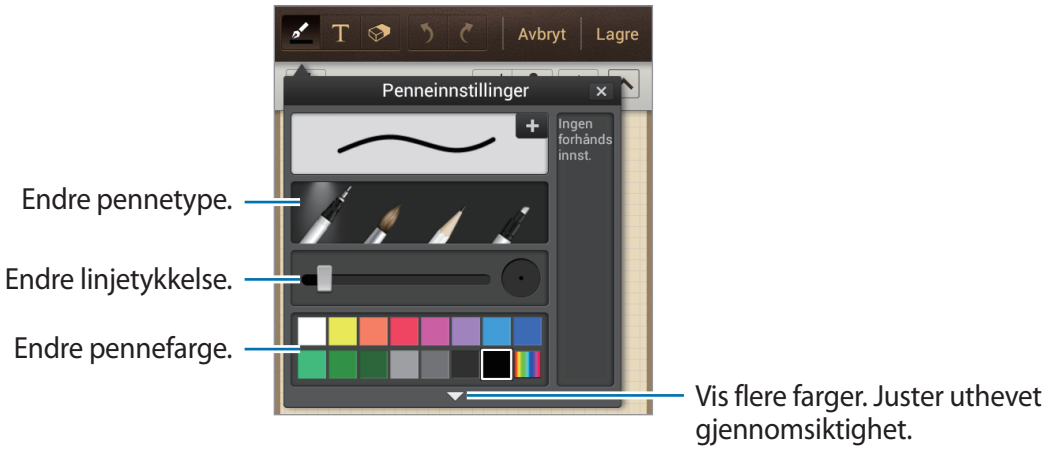

Du endrer arkbakgrunnen ved å trykke på → **Endre bakgrunn**.

Sette inn bilder eller et taleopptak

Trykk på for å sette inn multimediefiler. Trykk på for å sette inn et taleopptak.

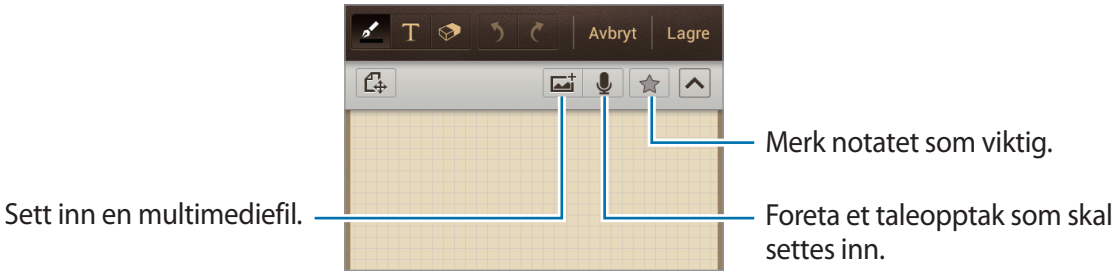

Søke etter notater

Søk i notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.

Søk etter notater ved å trykke på → **Søk**.

Slett notater ved å trykke på → **Slett**.

Du kan sortere notater etter dato, tittel eller annet ved å trykke på → **Sorter etter**.

Du kan endre visningsmodus ved å trykke på → **Vis etter liste**.

Hvis du vil opprette et notat ved å importere en fil, trykker du på → **Importer S Memo**.

Du kan synkronisere notater med Google Dokumenter eller Evernote ved å trykke på → **Synkroniser**.

Du kan opprette en mappe ved å trykke på → **Opprett mappe**.

Du kan flytte notater til en annen mappe ved å trykke på → **Flytt**.

Kopier notater ved å trykke på → **Kopier**.

Du kan endre innstillingene for S Memo ved å trykke på → **Innstillinger**.

Du kan vise læreprogrammet for S Memo ved å trykke på → **Læreprogram**.

Vise et notat

Trykk på miniatyrbildet av notatet for å åpne det.

Du kan sende notatet til andre ved å trykke på → **Del via**.

Du kan lagre notatet som en bildefil eller PDF-fil ved å trykke på → **Eksporter**.

Du kan lagre notatet som en hendelse ved å trykke på → **Opprett hendelse**.

Du kan angi at notatet skal brukes som en widget eller bakgrunn for startskjermbildet ved å trykke på → **Bruk som**.

Du kan skrive ut notatet via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling ved å trykke på → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

Trykk på skjermen for å redigere notatet.

Du spiller av taleopptak ved å trykke på ▶.

S Planner

Bruk dette programmet til å håndtere hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på programskjermbildet.

Opprette hendelser og oppgaver

Trykk på +, og bruk deretter én av følgende metoder:

- **Quick add**: Opprett en hendelse eller oppgave fra et notat. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for engelsk og koreansk.
- **Legg til hendelse**: Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentagelse.
- **Legg til oppgave**: Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.

Legg til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke på nytt.

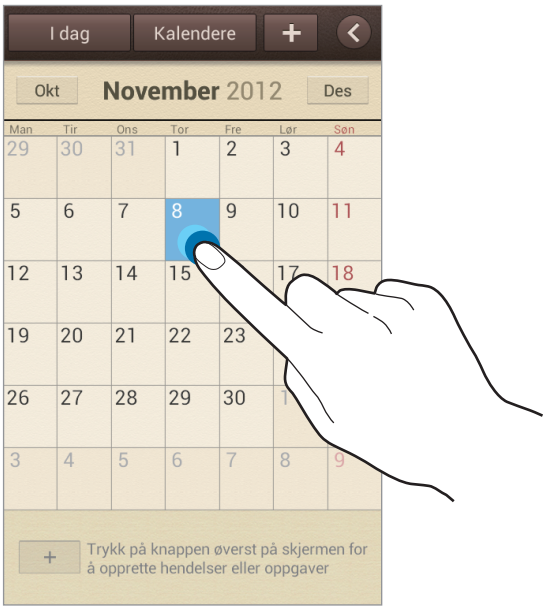

Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **Rediger hendelsesdetaljer** eller **Rediger oppgavedetaljer** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsene skal gjentas, når den skal ha en forhåndsvarsling, eller hvor den finner sted.

Legg ved et kart som viser hendelsens plassering. Angi plasseringen i **Sted**-feltet, trykk på ved siden av feltet, og finn den nøyaktige plasseringen ved å trykke på og holde på kartet som vises.

Legg ved et notat fra S Memo. Trykk på **Notater**, og skriv deretter et nytt notat eller velg ett av de eksisterende notatene.

Legg ved et bilde. Trykk på **Bilder**, og ta deretter et bilde eller velg ett av de eksisterende bildene.

Synkronisere med Google Kalender

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Google** under **Kontoer** → en Google-konto. Deretter merker du av for **Synkroniser Kalender**. Du kan synkronisere manuelt ved å gå til programskjermbildet og trykke på **S Planner** → → **Synkroniser**.

Du kan vise synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på → **Innstillinger** → **Kalendere**, velge Google-kontoen, og deretter trykke på **Utført**.

Endre kalendertype

Trykk på , og velg deretter én av de ulike kalenderne, inkludert år, måned, uke, og annet. Det kan utføres en klypebevegelse for å endre kalendertype. Du kan for eksempel klype fingrene sammen for å endre fra månedlig til årlig kalender, og spre fingrene fra hverandre for å endre årlig kalender tilbake til månedlig kalender.

Søke etter hendelser

Trykk på → **Søk** og angi deretter et nøkkelord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser ved å trykke på **I dag** øverst på skjermen.

Slette hendelser

Velg en dato eller hendelse, og trykk deretter på → **Slett**.

Dele hendelser

Velg en hendelse, trykk på → **Del via** og velg deretter en delingsmetode.

Dropbox

Bruk dette programmet til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagring. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

Trykk på **Dropbox** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du kjører Dropbox for første gang, trykker du på **Start** for å aktivere den. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Du laster opp filer til Dropbox ved å trykke på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**.

Åpne en fil i Dropbox ved å trykke på , og velg deretter en fil. Ved visning av filen, trykker du på **Favorite** for å legge den til i favorittlisten.

Åpne favorittfiler ved å trykke på .

Nettsky

Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopiere innstillinger og programdata med Samsung-kontoen din eller Dropbox.

Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky** på programskjermbildet.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Synkronisere med Samsung-konto

Trykk på Samsung-kontoen din eller **Synkroniseringsinnstillinger** for å synkronisere filer.

Sikkerhetskopiere eller gjenopprette data

Trykk på **Enhetssikkerhetskopiering** for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data med din Samsung-konto.

Synkronisere med Dropbox

Hvis en konto ikke er konfigurert, trykker du på **Konfigurer konto**, og angir deretter Dropbox-kontoen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når du har logget på, trykker du på **Allow**, så synkroniserer enheten automatisk filer med Dropbox når du gjør endringer.

Klokke

Bruk dette programmet til å stille inn alarmer, se hva klokken er på ulike steder i verden, måle varigheten til en hendelse, angi et tidsur eller bruke skrivebordsklokken.

Trykk på **Klokke** på programskjermbildet.

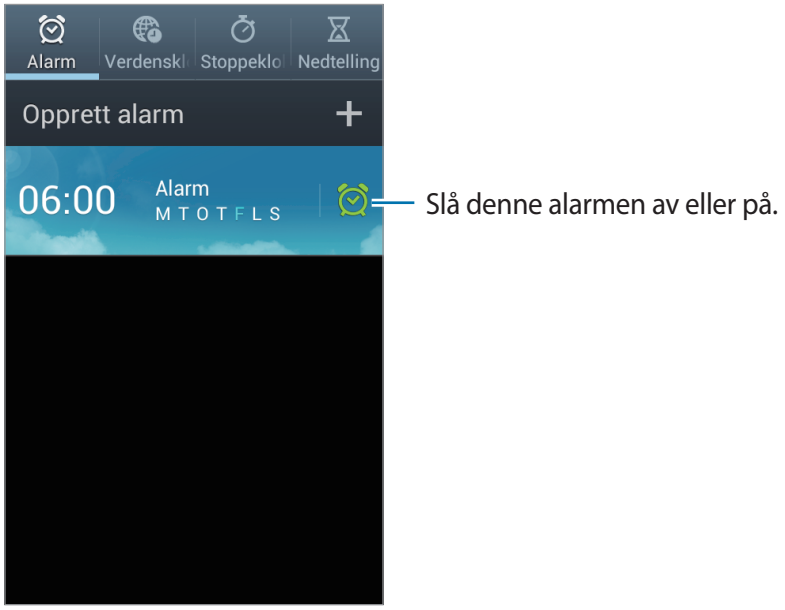

Alarm

Angi alarmer

Trykk på **Opprett alarm**, angi en alarmtid, velg antall dager som du vil alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **Lagre**.

- **Utsett**: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm**: Angi et tidspunkt dersom alarmen skal utløses før valgt tidspunkt.

Stoppe alarmer

Dra ✕ utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Dra zZ utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter et visst tidsrom.

Slette alarmer

Trykk på og hold alarmen, og trykk deretter på **Slett**.

Verdensklokke

Opprette klokker

Trykk på **Legg til by**, og angi deretter et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **Sommertid-innstillinger**.

Slette klokker

Trykk på ☰ → **Slett**, velg klokkene og trykk deretter på **Slett**.

Stoppeklokke

Trykk på **Start** for å stille inn en hendelse. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Nullstilling** for å slette alle rundetider.

Nedtelling

Angi varighet, og trykk deretter på **Start**.

Dra ✕ utenfor den store sirkelen når selvutløseren utløses.

Skrivebordsklokke

Trykk på ⛶ for fullskjermvisning.

Kalkulator

Bruk dette programmet for enkle eller avanserte beregninger.

Trykk på **Kalkulator** på programskjermbildet.

Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på → **Vitenskapelig kalkulator**.

Vis beregningshistorikk ved å trykke på for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på → **Tøm logg**.

Du kan endre tegnstørrelsen for historikken ved å trykke på → **Tekststørrelse**.

Lydopptaker

Bruk dette programmet til å ta opp eller spille av talenotater.

Trykk på **Lydopptaker** på programskjermbildet.

Ta opp talenotater

Trykk på for å starte innspillingen. Snakk i mikrofonen nederst på enheten. Trykk på for å sette innspillingen på pause. Trykk på for å avslutte innspillingen.

Spille av talenotater

Velg et talenotat som skal spilles av.

- x1.0 : Juster avspillingshastigheten.
- : Beskjær talenotatet.
- : Juster volumet ved å dra volumlinjen opp eller ned.
- : Stopp avspilling.
- : Sett avspilling på pause.

Du kan sende et talenotat til andre ved å trykke på → **Del via**, velge et talenotat, trykke på **Utført** og deretter velge en delingsmetode.

Behandle talenotater

I listen over talenotater trykker du på og velger ett av følgende:

- **Del via**: Velg talenotater som du vil sende, og velg deretter en delingsmetode.
- **Slett**: Velg talenotater som du ønsker å slette.
- **Innstillinger**: Endre innstillinger for lydopptaker.
- **Avslutt**: Lukk lydopptakeren.

S Voice

Bruk dette programmet til å styre enheten med stemmen, som for eksempel for å slå et nummer, sende en melding eller skrive et notat.

Trykk på **S Voice** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Her finner du flere eksempler på talekommandoer:

- Åpne musikk
- Starte kalkulator
- Ring Lulu på mobil
- Ring Lulu på jobb
- Kontroller timeplan

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

Google

Bruk dette programmet til å søke på Internett samt i programmene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på programskjermbildet.

Søke på enheten

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et nøkkelord. Alternativt trykker du på , sier et nøkkelord, og velger deretter ett av nøkkelordene som vises.

Hvis ingen resultater returneres fra programmene vil nettleseren åpnes og vise søkersultatene fra Internett.

Søkeområde

Du kan velge hvilke programmer som du vil søke i, ved å trykke på → **Innstillinger** → **Søk i telefonen** og deretter merke av for elementene som du vil søke etter.

Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om offentlig transport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Du kan endre Google Nå-innstillingene ved å trykke på → **Innstillinger** → **Google Nå**.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg ett av de foreslåtte nøkkelordene som vises.

Mine Filer

Bruk dette programmet til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine Filer** på programskjermbildet.

Velg en mappe for å åpne den. Gå tilbake til hovedmappen ved å trykke på . Gå tilbake til rotkatalogen ved å trykke på .

I en mappe, trykker du på , og bruker deretter ett av følgende alternativer:

- **Merk alt**: Merk alle filene for å bruke samme alternativ på alle samtidig.
- **Opprett mappe**: Opprett en mappe.
- **Søk**: Søk etter filer.
- **Vis etter**: Endre visningsmodusen.
- **Sorter etter**: Sorter filer eller mapper.
- **Innstillinger**: Endre innstillinger for filbehandling.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned via programmene.

Trykk på **Nedlastinger** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se filene som lastes ned fra Internett ved å trykke på **Internett-nedlast.**, hvis ikke trykker du på **Andre nedlastinger** for å se filer som er lastet ned fra andre programmer, slik som **E-post**.

Velg en fil for å åpne den med riktig program.

Reise og lokalt

Maps

Bruk dette programmet til å peke ut plasseringen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke etter plasseringer

Trykk på , angi en adresse, og trykk deretter på . Velg et sted for å vise detaljert plasseringsinformasjon. For å søke etter plasseringer i nærheten trykker du på .

Når plasseringen er funnet, trykker du på og bruker én av følgende funksjoner:

- **Tøm kartet**: Slett kartet.
- **Gjør tilgj. frakobl.**: Lagre kartet over et bestemt område for å vise det i frakoblet modus.
- **Kjøreanvisn.**: Hent veibeskrivelser for stedet som er funnet.
- **Lag**: Overlapp flere lag, inkludert satellittbilder, trafikkinformasjon med mer.
- **Innstillinger**: Endre kartinnstillinger.
- **Hjelp**: Vis informasjon om bruk av kartet.

Vis din nåværende plassering ved å trykke på .

Få veibeskrivelser til et reisemål

1 Trykk på .

2 Trykk på , og velg deretter en metode for å angi start- og målsteder:

- **Nåværende sted**: Bruk nåværende plassering som startsted.
- **Kontakter**: Velg fra kontaktlisten.
- **Punkt på kartet**: Finn ved å trykke på kartet.
- **Mine steder**: Velg fra listen over favorittsteder.

3 Velg en reisemetode, slik som kjøring, kollektivtransport, eller til fots, og trykk deretter på **FÅ VEIBESKRIVELSE**.

4 Velg én av rutene som vises, og trykk deretter på **KARTVISN.** for å vise detaljer.

Lokalt

Bruk dette programmet til å søke etter restauranter, banker, busstopp og så videre i nærområdet.

Trykk på **Lokalt** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en stedskategori, og velg deretter et sted fra listen over søkeresultatene.

- **Kart**: Finn stedet på kartet.
- **Kjøreanvisn.**: Søk etter en rute til stedet.
- **Ring**: Ring stedets telefonnummer.

Du kan legge til en stedskategori ved å trykke på → **Legg til et søk** i kategorilisten og angi et søkeord i tekstfeltet.

Navigering

Bruk dette programmet for å få veibeskrivelser til et mål.

Trykk på **Navigering** på programskjermbildet.

- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen. Følg alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Spesifiser målet med én av følgende metoder:

- Si måladressen.
- Skriv inn måladressen.
- Velg måladressen fra kontaktlisten.
- Velg målet fra listen over stjernemerkede steder.

Når en rute er funnet følger du instruksjonene på skjermen for å navigere til målet.

Innstillinger

Om innstillinger

Bruk dette programmet til å konfigurere enheten, angi programalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på programskjermbildet.

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi -funksjonen for å koble til et Wi-Fi -nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å trykke på ☰.

- **Avansert**: Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

På Innstillinger-skjermen trykker du på **Wi-Fi** → ☰ → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.

Dersom strømsparingsmodus angis vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne mobildatanettverk hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå regning for databruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

På Innstillinger-skjermen trykker du på **Wi-Fi** → ☰ → **Avansert** og merker av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten at du trenger et tilgangspunkt.

På Innstillinger-skjermen trykker du på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Databruk

Hold styr på databrukmengden, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata**: Angi at datatilkoblinger skal brukes på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata**: Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus**: Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke ditt databruk.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Dataroaming**: Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata**: Angi for å deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data**: Angi at enheten skal synkronisere data for kontakter, kalender, e-post, bokmerker og sosiale nettverk automatisk.
- **Vis Wi-Fi-bruk**: Angi for å vise din databruk via Wi-Fi.
- **Portable hotspots**: Søk etter og bruk en annen enhets mobilnettverk.

Flere innstillinger

Tilpass innstillingene for styring av tilkoblinger til andre enheter eller nettverk.

Offlinemodus

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Mobilnettverk

- **Mobildata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettverket ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Internettdeling og portabelt hotspot

- **Portabelt Wi-Fi-hotspot**: Angi portabelt Wi-Fi hotspot for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
- **USB-internettdeling**: Angi Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Bluetooth-internettdeling**: Angi Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via Bluetooth.
- **Hjelp**: Lær mer om Internettdeling via USB, Wi-Fi og Bluetooth.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

NFC

- **NFC**: Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjon.
- **Android Beam**: Slå på Android Beam-funksjonen for å sende data som websider og kontakter til NFC-aktiverte enheter.

S Beam

Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel musikk, video, bilder eller dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.

Enheter i nærheten

- **Fildeling**: Aktiver mediedeling for å la andre DLNA-aktiverte enheter få tilgang til mediefiler som er lagret på enheten.
- **Delte kontakter**: Angi for å dele innhold med andre enheter.
- **Enhetsnavn**: Angi et medieservernavn for enheten.
- **Liste over tillatte enheter**: Vis listen over enheter som har tilgang til enheten.
- **Liste over ikke-tillatte enheter**: Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten.
- **Last ned til**: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter**: Angi for å godta opplastinger fra andre enheter.

AllShare Cast

Aktiver AllShare Cast-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via et Wi-Fi-nettverk.

Startskjermmodus

Velg en modus for startskjermen (grunnleggende eller enkel).

Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal sperres, eller angi for å tillate varsler for anrop fra spesifiserte kontakter i sperremodus.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Enhetsringetone**: Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Enhetsvibrasjon**: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Standardvarsler**: Velg en ringetone for hendelser, slik som innkommende meldinger, tapte anrop, og alarmer.
- **Vibrer ved ringing**: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastelyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på tastene.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunnsbilde**:
  - **Startskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
  - **Skjermlås**: Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsen.
  - **Startskjerm og skjermlås**: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og skjermlåsen.
- **Venneside**: Angi at enheten skal åpne kontekstuelle sider basert på dine handlinger.
- **Lysstyrke**: Still inn skjermens lysstyrke.

- **Roter skjerm automatisk**: Angi at innholdet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Smart hvilemodus**: Angi for å hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Skriftstil**: Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Vis batteriprosent**: Angi for å vise gjenværende batterilevetid.
- **Autojuster skjermtone**: Angi for å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.

Lagring

Vis minneinformasjon på din enhet og minnekort, eller formater et minnekort.

Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.

Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammer legger beslag på deler av minnet.

Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **CPU-strømsparing**: Velg dette for å begrense noe bruk av systemressurser på enheten.
- **Skjermstrømsparing**: Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
- **Bakgrunnsfarge**: Angi at enheten skal redusere lysstyrken på bakgrunnsfargen for Internett.
- **Slå av haptiske tilbakemeldinger**: Angi at enheten skal slå av vibreringen når du trykker på tastene.
- **Lær om Strømsparingsmodus**: Finn ut hvordan du kan redusere batteriforbruket.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Programstyring

Vis og administrer programmene på enheten.

Plasseringstjenester

Endre innstillingene for GPS-funksjonalitet.

- **Bruk trådløse nettverk**: Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk for å finne gjeldende plassering.
- **Bruk GPS-satellitter**: Angi for å bruke GPS-satellitter for å finne gjeldende plassering.
- **Plassering og Google-søk**: Angi din nåværende plassering skal brukes for Google-søk og andre Google-tjenester.

Skjermlås

Endre innstillingene for å sikre enheten.

- **Skjermlås**: Aktiver skjermlåsen.
- **Skjermlåsalternativer**: Endre innstillingene for skjermlåsen. Disse innstillingene legges til bare når du har angitt strykelåsalternativet.
  - **Snarveier**: Angi for å vise og redigere programsnarveier på skjermlåsen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

  - **Rullende informasjonstekst**: Angi for å vise nyheter eller børsinformasjon på skjermlåsen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Klokke**: Angi for å vise klokken på skjermlåsen.
- **Dobbel klokke**: Angi for å vise dobbeltklokken på skjermlåsen.
- **Vær**: Angi at det skal vises værinformasjon på skjermlåsen.
- **Hjelpetekst**: Angi for å vise hjelpeteksten på skjermlåsen.
- **Hurtigtilgang til kamera**: Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke på og holde skjermen og rotere enheten mens skjermen er låst.
- **Aktivering fra skjermlås**: Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Angi aktiveringskommando**: Angi at en aktiveringskommando skal starte **S Voice**-programmet eller utføre en spesifisert funksjon.

• **Eierinformasjon**: Angi informasjonen som skal vises på skjermlåsen.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

• **Krypter enhet**: Definer et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.

Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

• **Krypter eksternt SD-kort**:

- **Krypter**: Angi for å kryptere filer som du lagrer på et minnekort.
- **Full kryptering**: Angi for å kryptere alle filer på et minnekort.
- **Utelukk multimediafiler**: Angi for å kryptere alle filene på et minnekort, unntatt mediefiler.

Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll**: Angi for å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via internett. For å kunne bruke denne funksjonen må du logge på Samsung-kontoen din.
  - **Kontoregistrering**: Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Bruk trådløse nettverk**: Angi for å tillate innsamling av plasseringsdata og for å bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- og mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg å lokalisere enheten dersom den er mistet eller stjålet.
- **Finn min mobil-webside**: Gå til SamsungDive-nettsiden (*www.samsungdive.com*). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på SamsungDive-webområdet.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM-kortet eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige**: Som standard skjules passord av hensyn til sikkerheten. Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder**: Velg dette for å kunne installere programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned fra **Play Butikk**.
- **Klarert informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra enhetsminne**: Installer krypterte sertifikater lagret på USB-lagringsenheten.
- **Fjern informasjon**: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata.

Språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og programmer.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Velg inndataspråk**: Velg inndataspråk for inntasting av tekst.
- **Blokker støtende ord**: Velg dette hvis du vil unngå at enheten gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Last ned talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .

- **Stående tastaturtyper**: Endre tastaturlayout.
- **Inndataspråk**: Velg språk for innskriving av tekst.
- **Ordforslag**: Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Fortløpende inndata**: Angi for å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Tastaturstryking**: Angi at tekstinndatamodus skal byttes ved å dra fingeren til venstre eller høyre over tastaturet.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Håndskrift**: Tilpass innstillinger for håndskriftsmodus, som for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse eller pennefarge.
- **Avansert**:
  - **Automatisk stor forbokstav**: Velg dette for at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
  - **Automatisk skilletegnseting**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
  - **Forhåndsvis tegn**: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
  - **Tastetrykkvibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
  - **Tastetrykklyd**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Læreprogram**: Lær hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger**: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Talegjenkjenning

Velg en talegjenkjenningsmotor.

Talesøk

For Samsung-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Language**: Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Open via the home key**: Angi for å starte **S Voice** ved å trykke raskt to ganger på Hjem-knappen.
- **Use location data**: Velg for å bruke stedsinformasjon til talesøkresultater.
- **Hide offensive words**: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Help**: Åpne hjelpeinformasjon for **S Voice**.
- **About**: Vis versjonsinformasjon.
- **Voice control**: Angi at enheten skal gjenkjenne talekommandoer for å styre enheten. Du kan velge funksjonene som skal styres med talekommandoer.
- **Auto-start speaker**: Angi for å slå på høyttalertelefonen automatisk når du utfører et anrop med **S Voice**.

- **Show body of message**: Velg dette for å vise teksten i en ny melding som mottas i kjøremodus.
- **Wake up command**: Velg dette hvis du vil starte talegjenkjenning ved å si en aktiveringskommando mens du bruker **S Voice**.
- **Wake up in lock screen**: Angi at enheten skal gjenkjenne kommandoer for å kontrollere enheten når skjermen er låst.
- **Set wake-up command**: Angi en aktiveringskommando som skal starte **S Voice**-programmet eller utføre en spesifisert funksjon.
- **Check missed events**: Anfi for å se etter tapte anrop, meldinger eller hendelser når **S Voice** startes, ved å trykke på headsettknappen.
- **Home address**: Angi hjemmeadressen din for å bruke stedsinformasjon med talekommandofunksjonen.
- **Log in to Facebook**: Angi opplysninger om Facebook-kontoen med tale.
- **Log in to Twitter**: Angi opplysninger om Twitter-kontoen med tale.

For Google-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata**: Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om nåværende plassering.
- **Blokkér støtende ord**: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Last ned talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus**: Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innhold høyt og angi programmer som skal brukes i kjøremodus.

Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox nettskylagring.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data**: Angi innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting**: Angi for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene reinstalleres på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Bevegelse

Aktiver bevegelsesfunksjonen og endre innstillingene for bevegelsesgjenkjenning.

- **Direkteanrop**: Angi for å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser samtale-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel**: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.

- **Dobbelttrykk og gå til topps**: Angi for å gå til toppen av en liste med kontakter eller e-postmeldinger når du tryker raskt to ganger på selve enheten.
- **Vipp for å zoome**: Angi for å zoome inn og ut ved visning av bilder i **Galleri**, eller lesing av websider, ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
- **Panorer for å flytte ikon**: Angi for å flytte et element til en annen side ved å trykke på og holde elementet, og deretter skyve enheten mot venstre eller høyre.
- **Panorer for å bla igjennom bilder**: Angi for å rulle gjennom et bilde ved å skyve enheten i en hvilken som helst retning når bildet zoomes inn.
- **Rist for å oppdatere**: Angi at enheten skal søke etter Bluetooth-enheter når den ristes.
- **Vend for å dempe lyden/pause avspilling**: Angi for å dempe innkommende anrop, alarmer, musikk og FM-radioen ved å legge enheten opp-ned.
- **Følsomhetsinnstillinger**: Juster reaksjonshastigheten for hver enkelt bevegelse.
- **Lær om bevegelser**: Vis opplæringen for styring med bevegelser.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Dokklyd**: Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til en bil- eller skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus**: Velg dette hvis du vil bruke dokkhøyttaleren når enheten er koblet til en bil- eller skrivebordsdokk.
- **Startskjermvisning skrivebord**: Angi at enheten skal vise skrivebordsklokken når enheten er koblet til en bil- eller skrivebordsdokk.
- **Lydutgang**: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen tilbakestilles.

- **Automatisk dato og klokkeslett**: Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Still klokke**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone**: Angi for å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone**: Angi tidssonen hjemme.
- **Bruk 24-timersformat**: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonshemninger. Åpne og endre følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Roter skjerm automatisk**: Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Uttal passord**: Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
- **Besvare/avslutte anrop**:
  - **Hjem-tasten besvarer anrop**: Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Besvar anrop ved hjelp av tale**: Angi at innkommende anrop skal besvares eller avvises med talekommandoer.
  - **Av/på avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.

- **Tilgjengelighetssnarvei**: Legg til en snarvei til **Tilgjengelighet** i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømknappen.
- **TalkBack**: Aktiver Talkback, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Negative farger**: Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
- **Tekst-til-tale utdata**:
  - **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙.
  - **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
  - **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
  - **Kjøremodus**: Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innhold høyt og angi programmer som skal brukes i kjøremodus.
- **Forbedre webtilgjengelighet**: Angi at programmer skal installere webskript for å gjøre webinnholdet sitt mer tilgjengelig.
- **Lydbalanse**: Juster lydbalansen ved bruk av et dobbelt headsett.
- **Monolyd**: Aktiver monolyd når du hører på lyd i én øreplugg.
- **Slå av alle lyder**: Demp alle enhetslyder.
- **Trykk på og hold-forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde på skjermen.

Utvikleralternativer

Endre innstillingene for programutvikling.

- **Passord for sikkerhetskopiering av skrivebord**: Angi et passord for å sikre sikkerhetskopidataene.
- **Forbli aktiv**: Angi at skjermen skal forbli på mens du lader batteriet.
- **Beskytt SD-kort**: Angi for å be om en bekreftelse når du leser data fra et minnekort.
- **USB-feilsøking**: Aktiver USB-feilsøkingsmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- **Tillat falske plasseringer**: Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en plasseringsbehandlingstjeneste for testing.
- **Velg program som skal feilsøkes**: Velg programmer som skal feilsøkes og unngå feil når du setter feilsøking på pause.

- **Vent på feilsøking**: Angi for å hindre at det valgte programmet laster inntil feilsøkingen er klar.
- **Vis berøringer**: Angi for å vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis pekerplassering**: Angi for å vise koordinatene og spor av pekeren når du berører skjermen.
- **Vis oppsettgrenser**: Angi at grenser skal vises.
- **Vis GPU-visningsoppdateringer**: Angi for at områder av skjermen skal blinke når de oppdateres med GPU.
- **Vis skjermoppdateringer**: Angi for at områder av skjermen skal blinke når de oppdateres.
- **Størrelse på vindusanim.**: Velg en hastighet for åpning og lukking av pop-up-vinduer.
- **Animasjonstørrelse ved overgang**: Velg en hastighet bytting mellom skjermbilder.
- **Skala for animasjonslengde**: Velg hvor lenge pop-up-vinduene skal vises.
- **Deaktiver maskinvareoverlappinger**: Angi at maskinvareoverlappinger skal skjules.
- **Tving GPU-gjengivelse**: Angi for å bruke 2D-maskinvareakselrasjon for å forbedre grafisk ytelse.
- **Streng modus**: Angi at enheten skal blinke med skjermen dersom programmer utfører lange operasjoner.
- **Vis CPU-bruk**: Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **GPU-gjengivelsesprofil**: Angi for å kontrollere GPU-gjengivelsestid.
- **Aktiver spor**: Angi for å fange opp sporing av program- og systemytelse.
- **Ikke behold aktiviteter**: Angi for å avslutte et kjørende program når du starter et nytt.
- **Begrens bakgrunnsprosesser**: Angi for å begrense antallet prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle låste programmer**: Angi at enheten skal varsle deg om programmer i bakgrunnen som ikke reagerer.

Om enheten

Få informasjon om enheten og oppdater enhetsprogramvaren.

Feilsøking

Når du slår på enheten din eller mens du bruker enheten, vil den spørre deg om å angi én av følgende koder:

- Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som er levert av din tjenesteleverandør.
- PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2 -koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten din har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer på riktig måte, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelle beskyttelsesdeksler fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan hindre at enheten gjenkjenner dine inndata, og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Sørg for at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er oppskrapt eller skadet, tar du med enheten til ditt lokale Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser helt eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømknappen i 8-10 sekunder. Enheten vil automatisk starte på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**.

Samtaler blir avbrutt

Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister nettverksforbindelsen. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.

Utgående anrop kobles ikke til

- Forsikre deg om at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.

Innkommende anrop kobles ikke til

- Forsikre deg om at enheten er slått på.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre hører ikke at du snakker i telefonen

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et headsett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Lav lydkvalitet

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.

Anrop blir ikke tilkoblet ved oppringing fra kontakter

- Forsikre deg om at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Angi nummeret på nytt og lagre det, hvis aktuelt.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten piper og batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad eller skift batteriet for å fortsette å bruke enheten.

Batteriet lader ikke på riktig måte eller enheten slår seg av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med en ren, myk klut og forsøk å lade batteriet på nytt.
- Hvis batteriet ikke lenger lades på riktig måte, må du kaste det gamle batteriet på korrekt måte og erstatte det med et nytt batteri (se de lokale avfallsforskriftene).

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når jeg starter kameraet

Din Samsung-enhet må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å drive kameraprogrammet. Hvis du mottar feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når jeg starter FM-radioen

FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet bruker headsettledningen som en antenne. Uten tilkobling av et headsett vil ikke FM-radioen motta radiostasjoner. Ved bruk av FM-radioen må du først forsikre deg om at headsettet er riktig tilkoblet. Deretter kan du søke etter og lagre tilgjengelige radiostasjoner.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter å ha utført disse trinnene, kan du forsøke å høre på ønsket stasjon med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre på stasjonen med en annen mottaker kan det hende enheten må til service. Ta kontakt med et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når jeg åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på din Samsung-enhet av ulike årsaker. Hvis du mottar feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du forsøke følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.

Den andre Bluetooth-enheten kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på enheten som du ønsker å koble deg til, hvis aktuelt.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har de riktige driverne installert på datamaskinen, og at de er oppdaterte.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan være annerledes for enheten din. Dette avhenger av område, tjenesteleverandør eller programvareversjon og kan endres uten forvarsel.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

www.samsung.com Norwegian. 03/2013. Rev. 1.0